UCLEAR
DIGITAL

V1.3

MOTION

SERIES

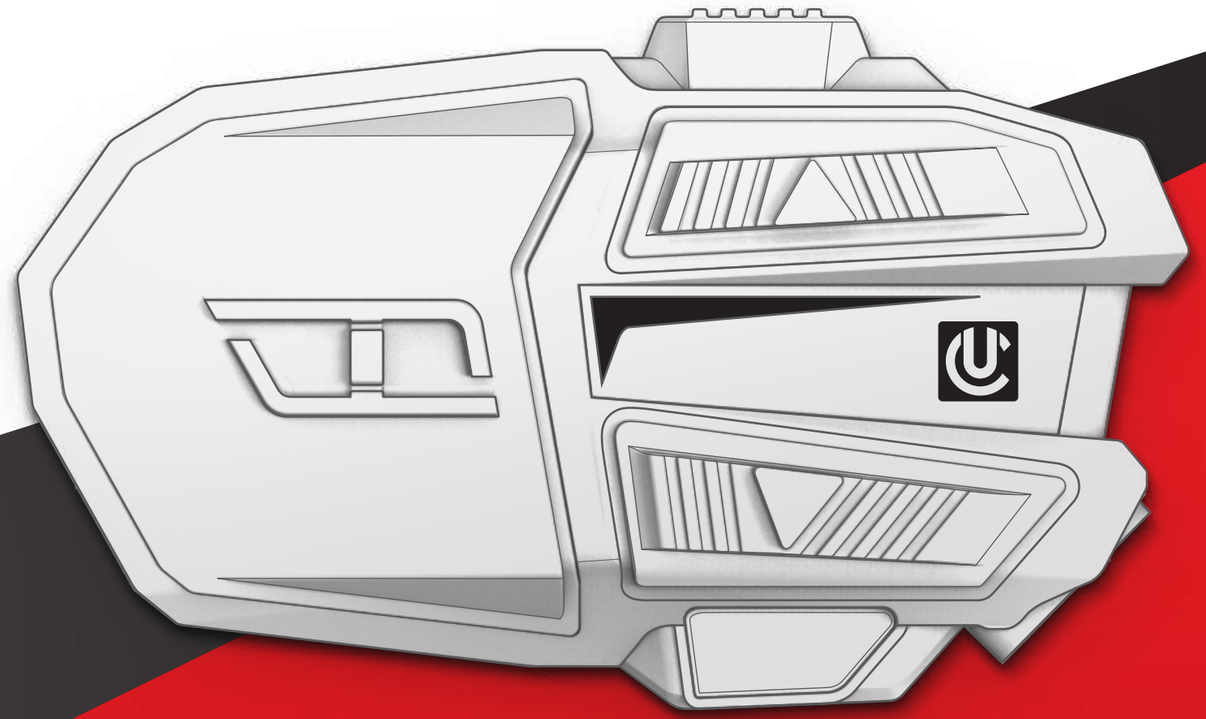

BENUTZERHANDBUCH

UCLEAR DIGITAL

MOTION SERIES

INDEX

LIEFERUMFANG; ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR 1,2

GERÄTEÜBERSICHT 3

ÜBERSICHT DER LED-ANZEIGEN 4

INSTALLATION DER LAUTSPRECHER 5

INSTALLATION DER HAUPTEINHEIT 6,7

TELEFON-KOPPLUNG; UPAIR UNIVERSAL-GERÄTE-KOPPLUNG 8

CLEARLINK MOBILE APP 9,10

INTERKOM KOPPLUNG: MOTION MESH-EINHEITEN 11

INTERKOM-KOPPLUNG: MOTION MIT DER AMP SERIE 12

INTERKOM-STEUERUNG 13

INTERKOM-KOPPLUNG: CROSS-BRAND-KOPPLUNG / UNIVERSAL INTERKOM 14

SPRACH- / TELEFONANRUFE 15

MUSIKSTEUERUNG 16-20

GESTENSENSOR 17-20

MUSIK TEILEN 21

UCOMMAND: SPRACHBEFEHLE – MOTION EINHEIT 22

UCOMMAND: SPRACHBEFEHLE – APPLE SIRI / GOOGLE VOICE 23

USAFE UNFALLSENSOR UND KONTAKTALARM / USAFE S.O.S 24-25

FIRMWARE AKTUALISIERUNGEN 26

3-TASTEN RESET; NEUSTART 27

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 28

SCHNELL-REFERENZTABELLE: ALLGEMEINE TASTENBEFEHLE 29-30

TECHNISCHE DATEN 31-32

WICHTIGE HINWEISE UND GARANTIEINFORMATIONEN 33-45

LIEFERUMFANG

UCLEAR DIGITAL
MOTION SERIES

1. *U*CLEAR™ Motion Serie Haupteinheit (Headset)

2. #111037

Pulse Pro 2.0 Hochwertiges
Lautsprecher/Mikrofon-Set (USB-C).
(Montagesatz im Lieferumfang enthalten)

LIEFERUMFANG

3. #111040

Permanente Befestigung,
nur für MOTION-Serie

4. #111041

USB-C Lade- / Datenkabel,
nur für MOTION Serie

5. #111039

Universeller
Helmlautsprecher-Montagesatz

6. #11002

Temporäre / abnehmbare
Befestigung für die
HBC, AMP und MOTION Serie

7. #11001

Klassische permanente
Befestigung für
HBC, AMP und MOTION Serie, 2er Packung

8. #111042

Universelles Steckernetzteil mit zwei USB-Anschlüssen
(Anschlüsse mit 2,1 A und 1 A) In Europa mit EU
Steckernetzteil. In England mit UK Steckernetzteil.

9. #11005

*U*CLEAR Kfz-Stecker-Ladegerät

* (Nr. 8 und 9 sind nicht im Lieferumfang des MOTION 4 Modells enthalten)
Die Geräte können an jedem USB-Anschluss oder USB-Steckernetzteil (z.B. vom Smartphone) aufgeladen werden.

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE

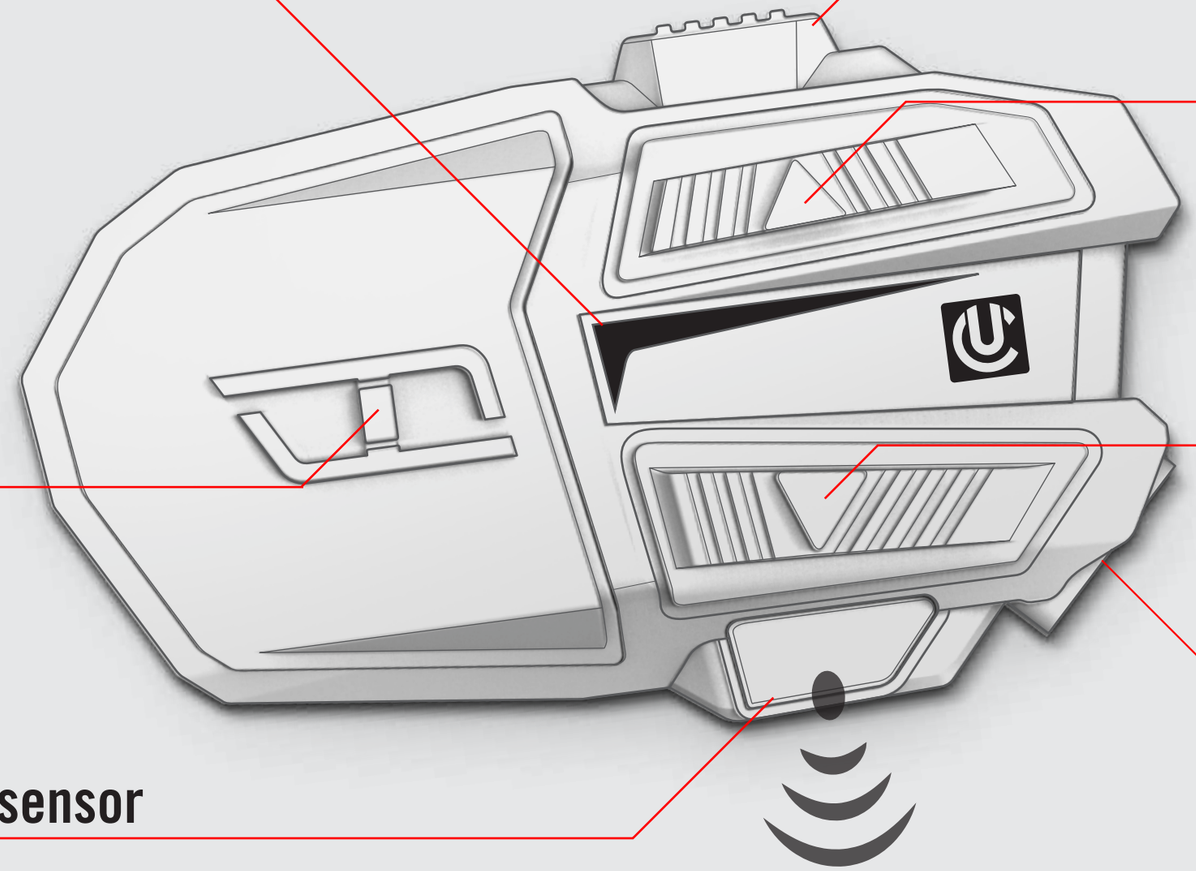

LED-Anzeige

Schnellzugriff (QUICK ACCESS) Taste

NACH OBEN (UP) Taste

EIN/AUS (POWER) Taste

NACH UNTEN (DOWN) Taste

USB-C Anschluss

*Laser-Gestensensor

(* nur MOTION 6 und MOTION Infinity Modelle)

GERÄTEÜBERSICHT

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

LED-ANZEIGE

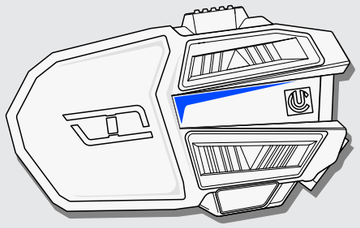

BLAU

Blinkt
- Eingeschaltet
- Telefonanruf läuft

Leuchtet
- Akku voll geladen

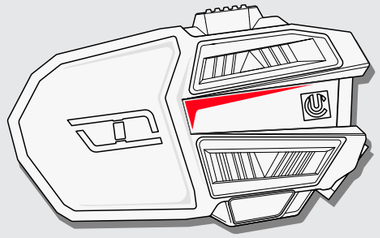

ROT

Blinkt
- Ausschalten
- Akku schwach

Leuchtet
- Akku lädt

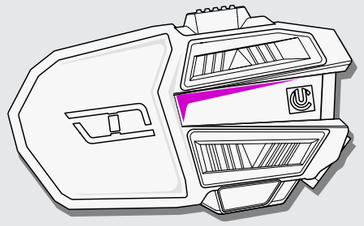

VIOLETT

Blinkt
- Interkom Kopplungsmodus

Leuchtet
- Akku defekt

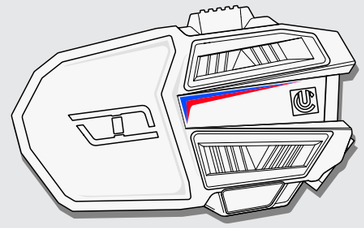

BLAU / ROT

Abwechselndes Blinken
- Bluetooth Kopplungsmodus
- Eingehender Anruf Telefonanruf

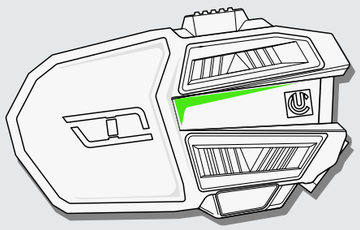

GRÜN

Blinkt
- Interkom verbunden

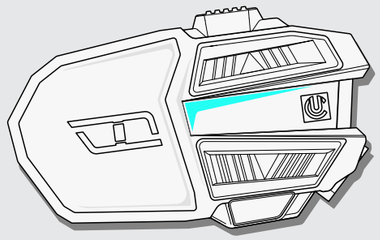

TÜRKIS

Blinkt
- Musik/Interkom Überlagerung

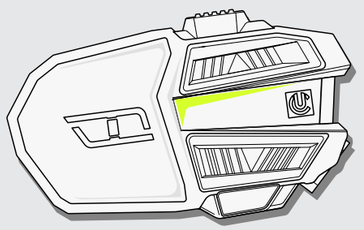

GELBGRÜN

Blinkt
- Unfall erkannt

MONTAGE AM HELM

Video zur Montage: www.youtube.com/uclearworld

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

LAUTSPRECHER-EINBAU

INTEGRAL- / MOTOCROSS-HELM

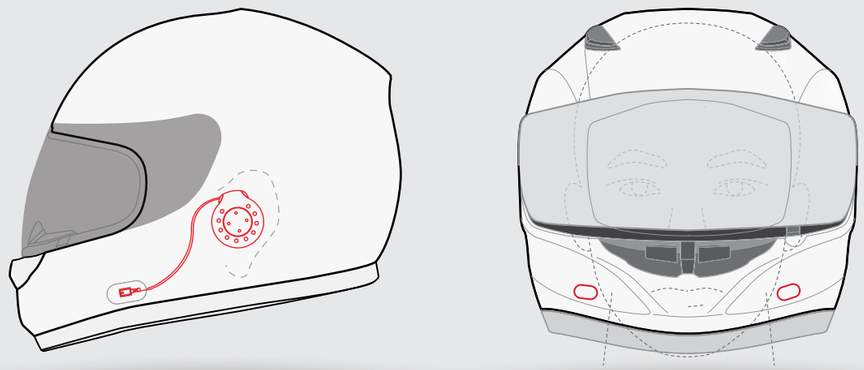

- Mit dem mitgelieferten Lautsprecher-Montagesatz können Sie die Lautsprecher und Mikrofone gemäß der Abbildung montieren (Alternativ auch wie beim offenen bzw. Klapphelm)
- Richten Sie die Mitte der Lautsprecher für optimale Ergebnisse direkt und so nahe wie möglich über den Gehörgängen aus. Meist befindet sich an der Stelle im Helm eine Vertiefung für die Lautsprecher.
- Platzieren Sie die Mikrofone in Höhe der Wangenpolster mit einigem Abstand zum Mund hin und fixieren Sie diese mit den kleinen, einseitig offenen Mikrofon-Klebepads. Platzieren Sie die Mikrofone nicht in oder nahe von Lüftungsöffnungen des Helms.

OFFENER HELM / KLAPPHELM

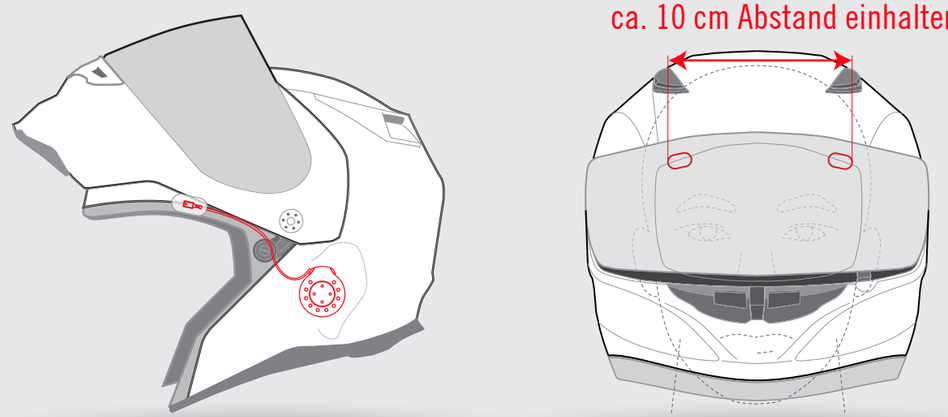

- Mit dem mitgelieferten Lautsprecher-Montagesatz können Sie die Lautsprecher und Mikrofone gemäß der Abbildung montieren.
- Richten Sie die Mitte der Lautsprecher für optimale Ergebnisse direkt und so nahe wie möglich über den Gehörgängen aus. Meist befindet sich an der Stelle im Helm eine Vertiefung für die Lautsprecher.
- Platzieren Sie die Mikrofone auf oder hinter dem Innenfutter am unteren Rand des Helms und richten Sie sie zwischen in Höhe der Schläfen oder der Augenbrauen aus. Vermeiden Sie die Montage der Mikrofone in oder nahe von Lüftungsöffnungen.

MONTAGE AM HELM

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

MONTAGE DER HAUPTEINHEIT

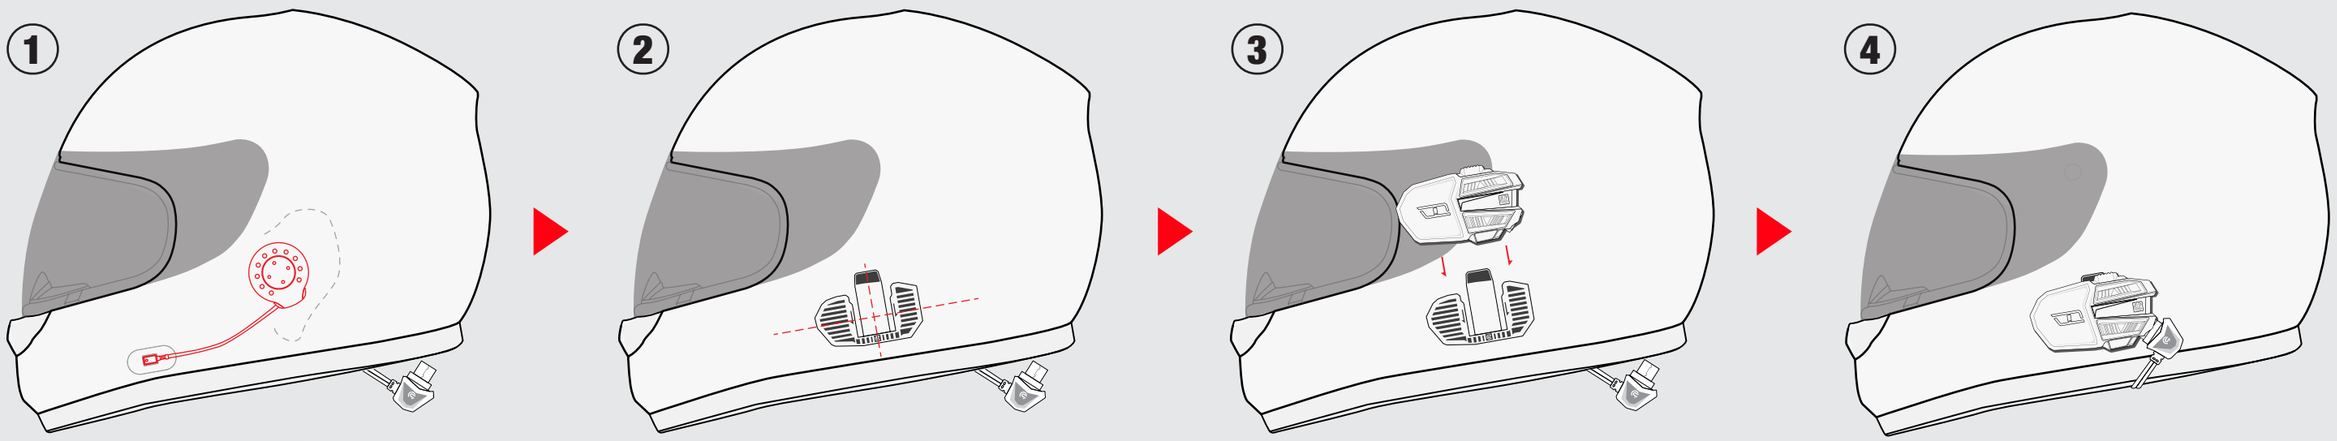

- Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich frei von Fett, Staub und Öl ist.
- * Legen Sie die optimale Montageposition fest. Ziehen Sie Schutzfolie von der Klebefläche ab und drücken Sie die Einheit fest an.
- Befestigen Sie die Haupteinheit an der Halterung. Richten Sie die Haupteinheit über den Schienen aus und schieben Sie diese nach unten, bis sie einrastet. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn sie richtig befestigt wurde.
- Schieben Sie das USB-Kabel des Lautsprechers für eine dichte und wetterfeste Verbindung bis zum Anschlag in die Buchse. Verstauen Sie überschüssiges Kabel im Futter des Helms oder hinter den Wangenpolstern.

**Die Abb. zeigt die neue MOTION-Halterung. Die klassische Helmhalterung (im Lieferumfang enthalten) passt ebenfalls für die MOTION Headsets.*

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

HINWEISE ZUR MONTAGE DER HAUPTEINHEIT

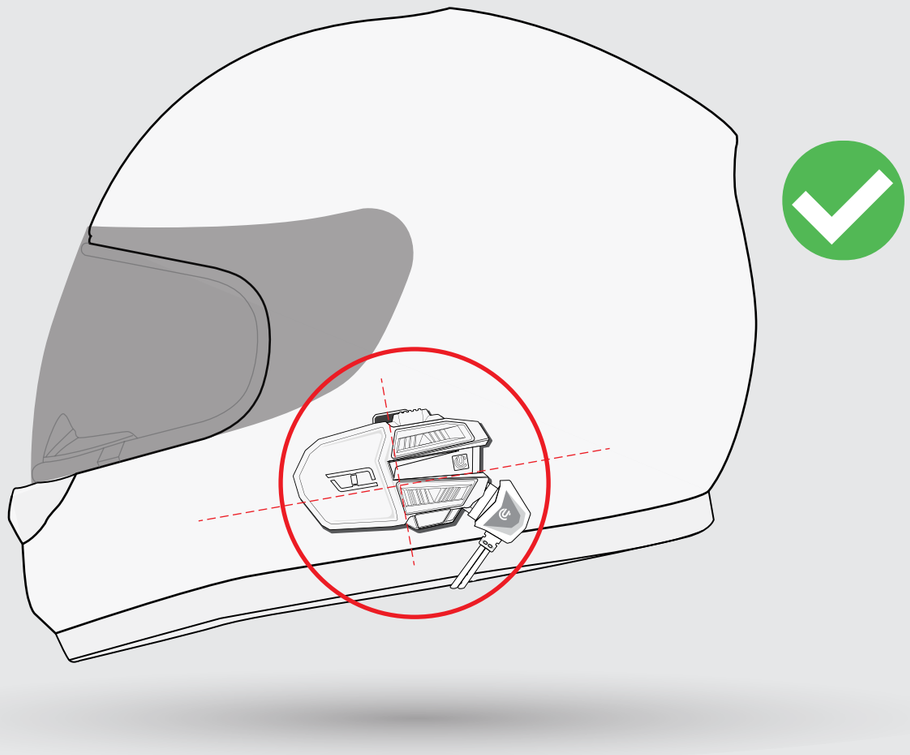

*Hinweis: Die Haupteinheit darf nur auf der linken Seite des Helms befestigt werden. Die optimale Position ist etwa auf Höhe der Kieferlinie und in Nähe des linken Ohres

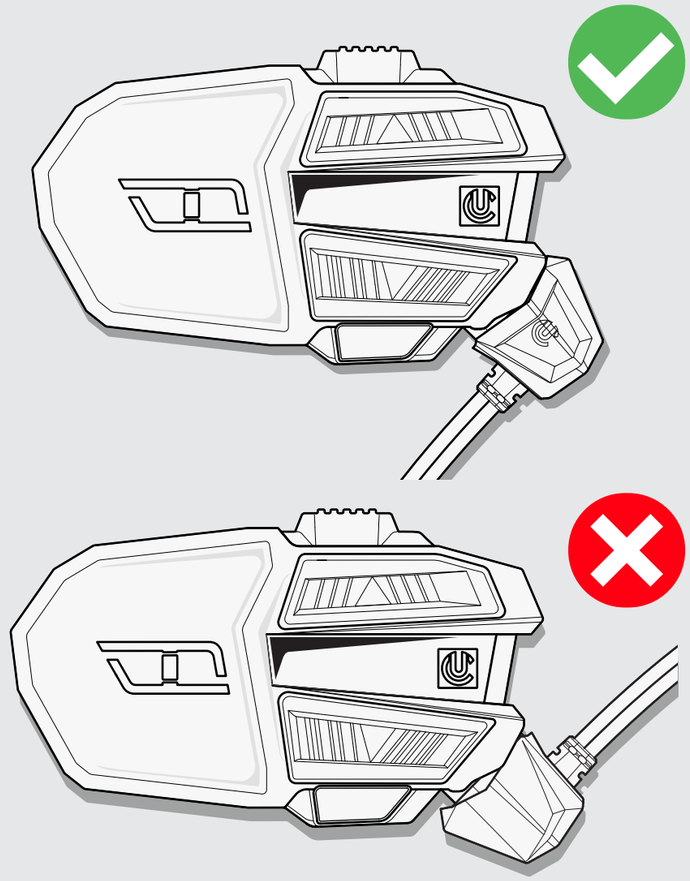

* Hinweis: Stecken Sie den USB-C Anschluss wie oben gezeigt ein, mit dem *U*CLEAR-Logo nach vorne ausgerichtet.

GERÄT MIT TELEFON KOPPELN

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

1

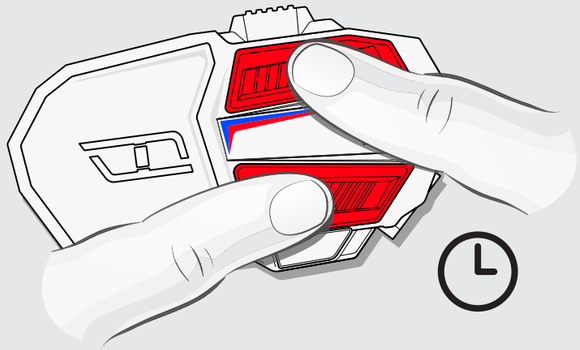

- Schalten Sie das Headset über die **POWER** Taste **EIN**. Halten Sie danach die obere Taste **UP** und die untere Taste **DOWN** gleichzeitig so lange gedrückt, bis die LED abwechselnd blau und rot blinkt.

3

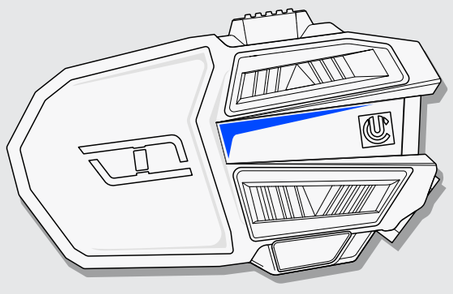

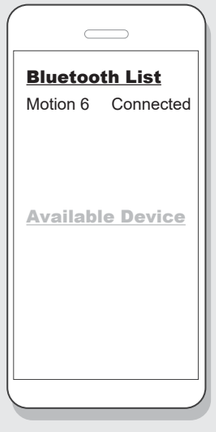

- Nach dem Koppeln blinkt das Headset blau und es ist für Telefonate und die Musikwiedergabe bereit!

2

- * Suchen Sie in der Bluetooth Einstellung des Telefons nach n euen Geräten und wählen Sie den Namen des UCLEAR Headsets mit dem Sie es koppeln möchten, in der Bluetooth Kopplungsliste des Telefons aus

Wenn Sie UCLEAR™ Geräte mit mobilen Geräten koppeln, wird möglicherweise eine Option mit dem Zusatz “BLE” zum Gerätenamen angezeigt. Wählen Sie in diesem Schritt nicht die “BLE”-Verbindung aus.

U-PAIR
UNIVERSAL DEVICE PAIRING

Führen Sie diese Art der Kopplung für alle kompatiblen Bluetooth Geräte wie z. B. Telefone, Smartphones, Tablets, GPS, OEM-Motorrad Audio Systeme, MP3 Player und Bluetooth PTT-Radios aus. Die Universal Interkom Kopplung mit fremden Bluetooth Headset wird auf Seite 14 beschrieben.

DOWNLOAD DER CLEARLINK APP

- Die CLEAR*Link* App bietet Zugriff auf die Konfiguration, Voreinstellungen, drahtlose Firmware-Aktualisierungen, Benutzerhandbuch, 1-Tasten-Bedienung und Zugang zum technischen Support.

- Laden Sie CLEAR*Link* herunter und installieren Sie es. CLEAR*Link* ist kostenlos im App Store (IOS) oder PLAY Store (Android) erhältlich.

- Wenn Sie kein Smartphone besitzen, können Sie dennoch mit einem Bluetooth-fähigen Telefon Anrufe tätigen und Medien streamen. Die CLEAR*Link* App wird jedoch für bestimmte Funktionen und Konfigurationsoptionen des Headsets benötigt. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den *U*CLEAR™ Support.

GERÄT MIT CLEARLINK APP KOPPELN

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

① ② ③ ④

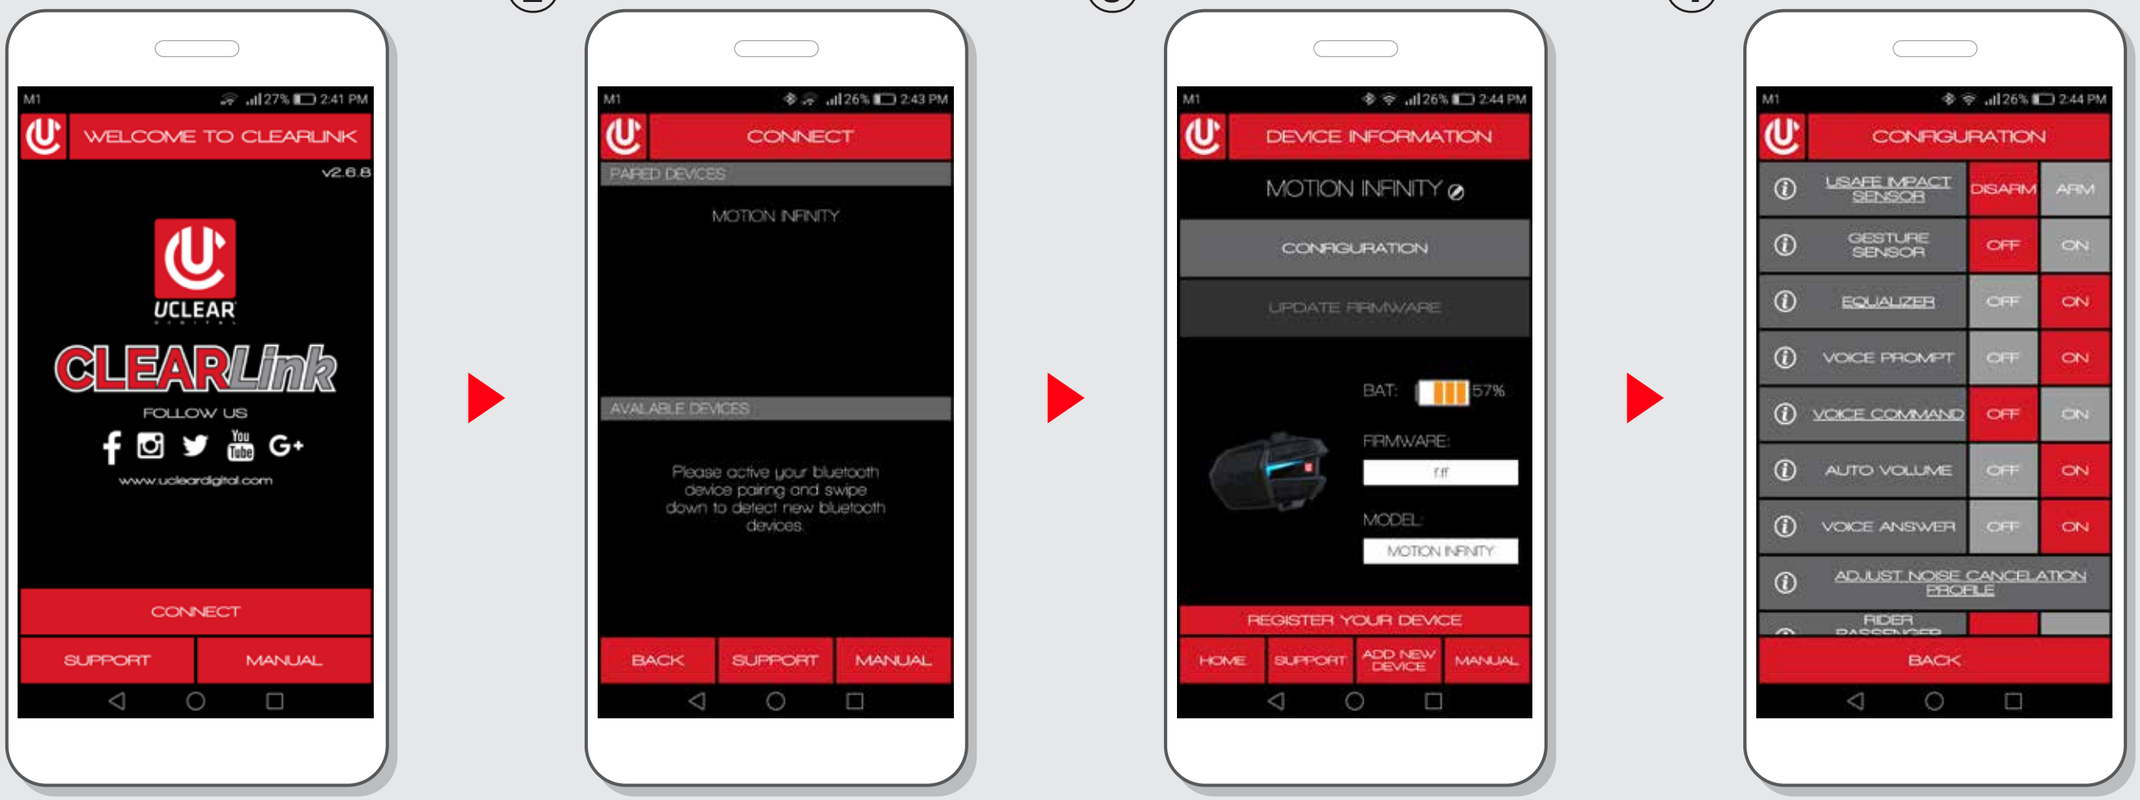

Startseite

Headset verbinden

Informationen zum Headset

Konfiguration

* Das *U*CLEAR Headset muss zuerst mit Ihrem mobilen Gerät / Smartphone gekoppelt werden, bevor es mit der CLEAR*Link* App verbunden werden kann. Wenn beim Koppeln des *U*CLEAR Headsets und CLEAR*Link* neben dem Gerätenamen "BLE" angezeigt wird, wählen Sie diesen mit OK aus. Apple-Benutzer sehen auf dem Verbindungsbildschirm den Hinweis: "1x auf die POWER Taste von *U*CLEAR tippen", bevor sie auf "Verbinden" klicken.

MESH INTERKOM KOPPLUNG

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

NEW FEATURE

DYNA*MESH* INTERCOM NETWORK

DYNA*MESH* ist das erste Mesh-Interkom Netzwerk in Kombination mit automatischer Multi-Hop-Umschaltfunktion. Es koppelt sich mit Mesh- und mit Nicht-Mesh-fähigen Headsets und organisiert sich automatisch neu, wenn Fahrer in der Gruppe die Position wechseln. Dies gewährleistet stabile und konstante Verbindungen über größte Entfernungen

Für alle Modelle der *MOTION* Serie

① ALLE MOTION HEADSETS

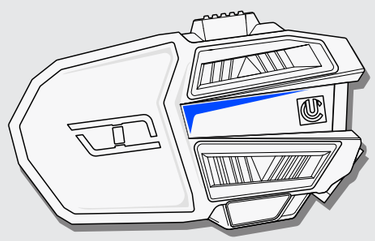

- Schalten Sie alle Headsets über die große Power Taste **EIN**

② ALLE MOTION HEADSETS

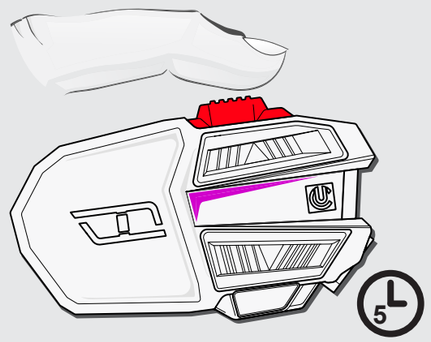

- Die **QUICK ACCESS** Taste 5 Sek. lang gedrückt halten, bis die LED violett blinkt. Stellen Sie sicher, dass bei allen Headsets die LED violett blinkt, bevor Sie fortfahren.

③ EIN MOTION HEADSET

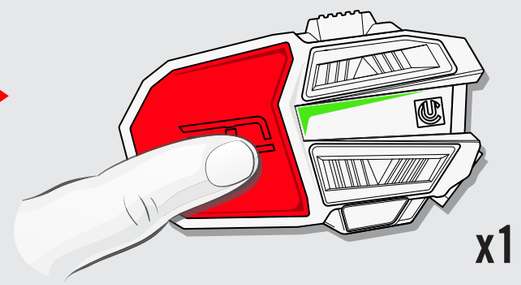

- Drücken Sie kurz die **POWER** Taste an einem beliebigen MOTION Headset, um den Kopplungsprozess zu starten. Die Headsets blinken grün, sobald sie erfolgreich miteinander verbunden sind.

④ LETZTES MOTION HEADSET

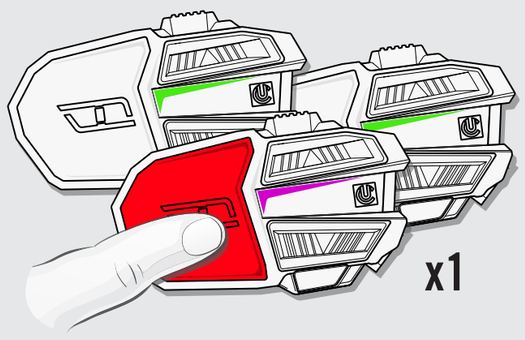

- Das letzte Headset blinkt für weitere 15 Sekunden violett, bevor es den Kopplungsvorgang automatisch beendet. Optional: Drücken Sie einmal kurz die **POWER** Taste, um den Kopplungsvorgang schnell manuell zu beenden.

MESH INTERKOM KOPPLUNG

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

KOPPLUNG VON MOTION HEADSETS MIT HEADSETS DER UCLEAR AMP SERIE

1

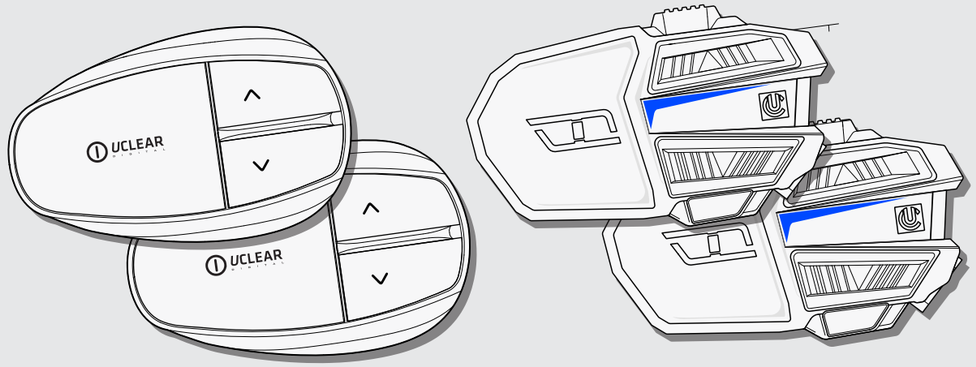

Beginnen Sie mit allen AMP Headsets im **AUSGESCHALTETEN** und allen MOTION Headsets im **EINGESCHALTETEN** Zustand.

2

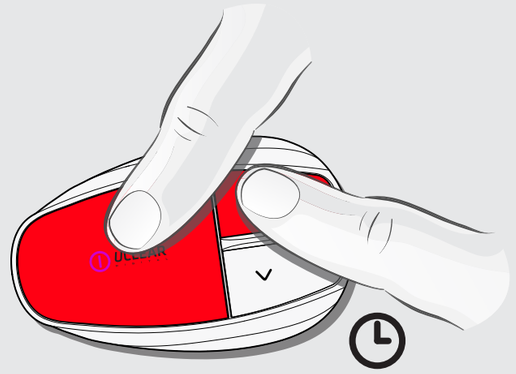

Rufen Sie bei allen AMP Headsets direkt den Kopplungsmodus auf, indem Sie die Tasten POWER und UP gleichzeitig drücken, bis die LED(s) violett blinken.

3

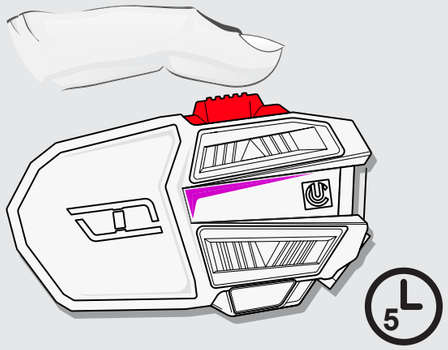

Rufen Sie dann den Kopplungsmodus der MOTION Headsets auf. Halten Sie hierzu die **QUICK ACCESS** Taste für 5 Sek. gedrückt, bis die LED violett blinkt.

4

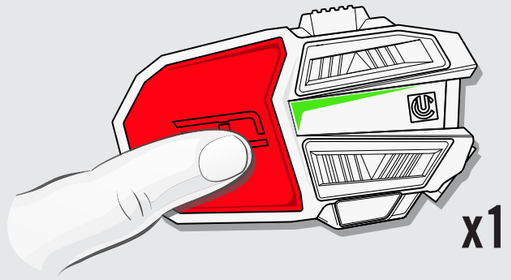

Wenn alle zu koppelnden Headsets violett blinken, drücken Sie die **POWER** Taste an einem beliebigen MOTION Headset, um den Kopplungsvorgang zu starten. Die Headsets blinken zweimal grün, wenn sie erfolgreich gekoppelt wurden.on.

5

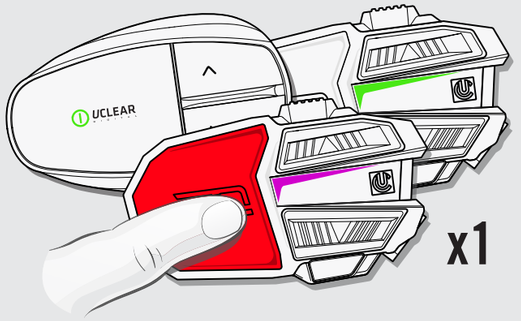

Bis auf ein Headset blinken alle anderen Headsets grün. Drücken Sie die **POWER** Taste am letzten violett blinkenden Headset, um den Kopplungsvorgang komplett zu beenden.
Alle Headsets müssen danach grün blinken.

INTERKOM STEUERUNG

INTERKOM STARTEN

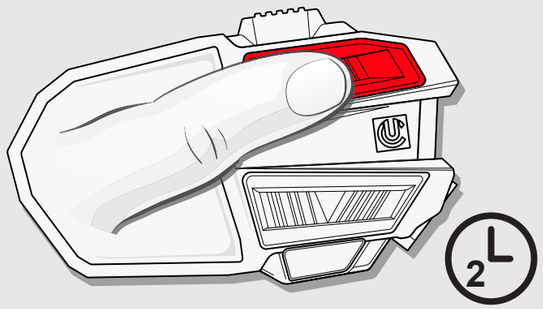

Halten Sie die **UP** Taste 2 Sek. lang gedrückt

ODER

Tipp: Halten Sie die **UP** Taste 2 Sek. gedrückt, um einer Interkom Gruppe wieder beizutreten, wenn Sie getrennt wurden.

INTERKOM TRENNEN

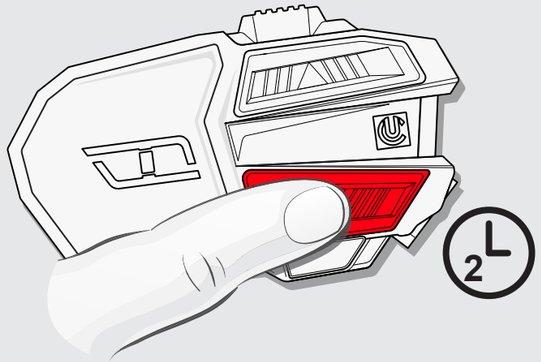

Halten Sie die **DOWN** Taste 2 Sek. lang gedrückt

ODER

Tipp: Sie können den Interkom Modus auch mit dem Sprachbefehl “INTERKOM” trennen oder verbinden.

** nur MOTION 6 und Infinity.*
(Sprachbefehle auf Seite 22)

MIKROFON STUMMSCHALTEN / AKTIVIEREN

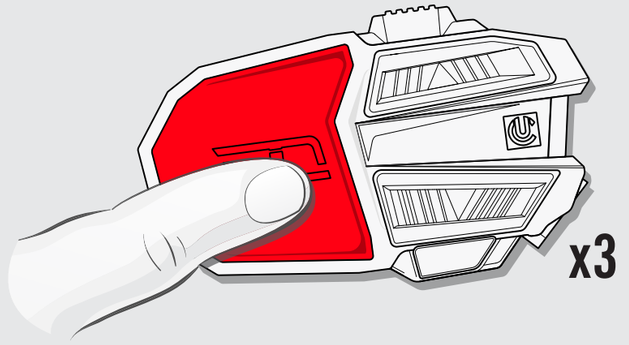

Drücken Sie 3x kurz die **POWER** Taste

ODER

Tipp: Sie können das Mikrofon auch mit dem Sprachbefehl “MIKROFON” stummschalten oder aktivieren.

** nur MOTION 6 und Infinity.*
(Sprachbefehle auf Seite 22)

Im Musik-über-Interkom Überlagerungsmodus wirkt sich die Lautstärkeregelung nur auf die Musik aus, solange sie wiedergeben wird. Um die Interkom-Lautstärke einzustellen, halten Sie die Musikwiedergabe vorrübergehend an, stellen Sie die gewünschte Interkom-Lautstärke ein und starten Sie die Musik wieder.

UNIVERSELLER INTERKOM KOPPLUNGSMODUS

U-PAIR
UNIVERSAL DEVICE PAIRING

U-Pair ermöglicht die universelle Gerätekopplung mit mehreren Bluetooth-Geräten auf einmal: Smartphones, Smartwatches, Tablets, Action-Kameras, OEM Motorrad Audio-Systeme und auch mit Headsets von anderen Herstellern. Die *MOTION* Serie ist mit mehreren Bluetooth-Profilen kompatibel und ist eine offene Kopplungs-Plattform. *U* CLEAR kann mit jedem Gerät gekoppelt werden, das ähnliche Funktionen unterstützt. Abhängig vom Headset des anderen Herstellers, sind einige Funktionen, wie z. B. das Speichern der Kopplung nach dem Abschalten der Headsets oder der Musik-über-Interkom Überlagerungsmodus möglicherweise nicht verfügbar.

ANDERE BLUETOOTH HEADSETS

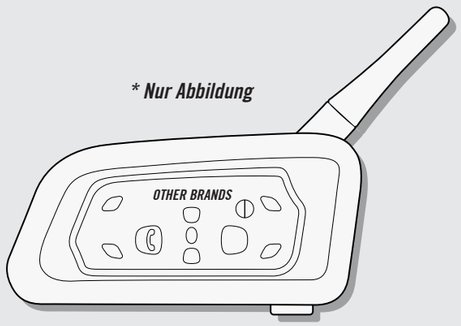

MOTION HEADSET

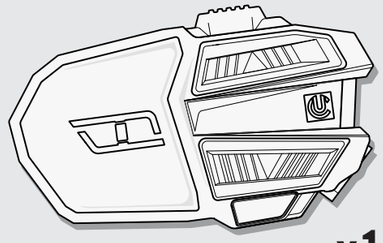

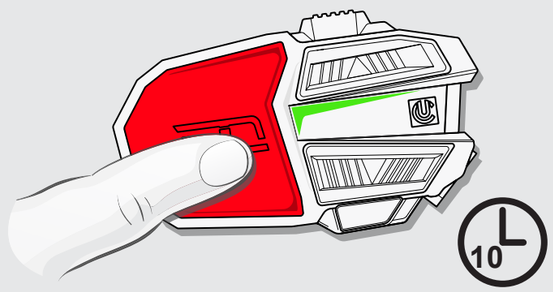

SCHRITT 1
Schalten Sie das fremde Headset **EIN** und aktivieren Sie dann den Modus für die “Telefonkopplung”. (Siehe Bedienungsanleitung des Headsets. Verwenden Sie NICHT dessen Interkom Kopplungsmodus!)

SCHRITT 2
Starten mit **AUSGESCHALTETEM** *U*CLEAR Headset.

SCHRITT 3
Halten Sie die **POWER** Taste ungefähr 10-15 Sekunden lang gedrückt, bis die LED GRÜN blinkt. Die GRÜN blinkende LED zeigt die erfolgreiche Kopplung mit dem fremden Headset an.

HINWEIS: Wenn die *U*CLEAR LED beginnt BLAU zu blinken, nachdem die **POWER** Taste 10-15 Sekunden lang gedrückt wurde, bedeutet das eine fehlgeschlagene Kopplung. Starten Sie den Kopplungsvorgang ab Schritt 1 und versuchen Sie es erneut.

TELEFON ANRUF

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

ANRUF ANNEHMEN

Sagen Sie ***“Hello”*** oder ***“Pick up”***

ODER

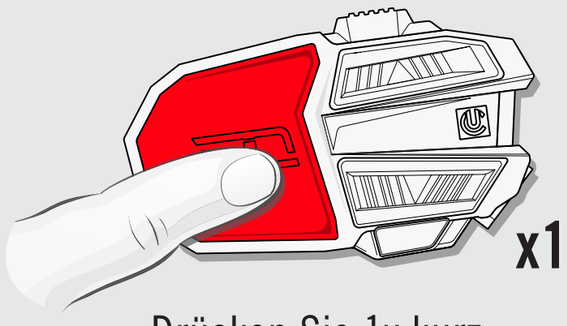

Drücken Sie 1x kurz
die **POWER** Taste.

ANRUF BEENDEN ODER ABLEHNEN

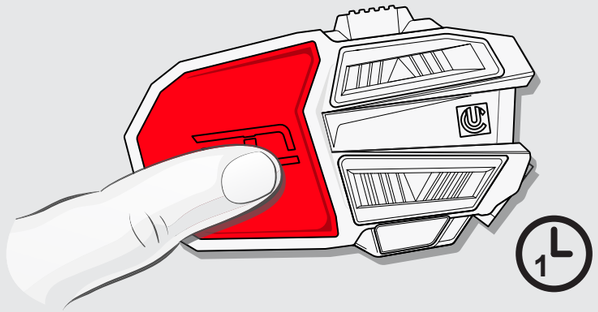

Halten Sie die **POWER** Taste
1 Sek. lang gedrückt.

TELEFONAT ZU INTERKOM AUFSCHALTEN

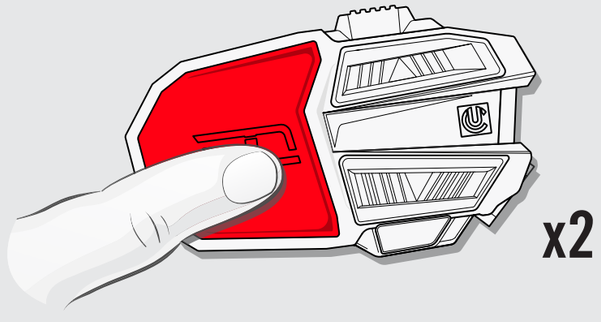

Drücken Sie 2x kurz die **POWER** Taste.

WAHLWIEDERHOLUNG

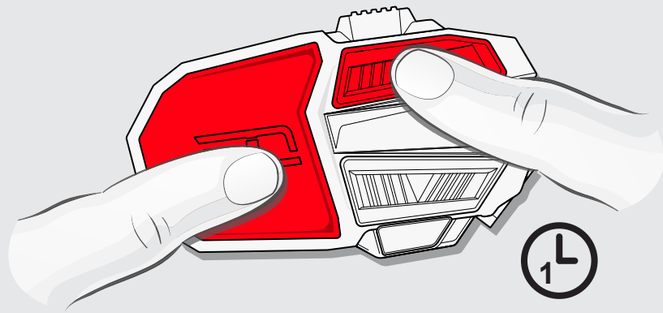

Halten Sie die **POWER & UP**
Taste 1 Sek. lang gedrückt

ODER

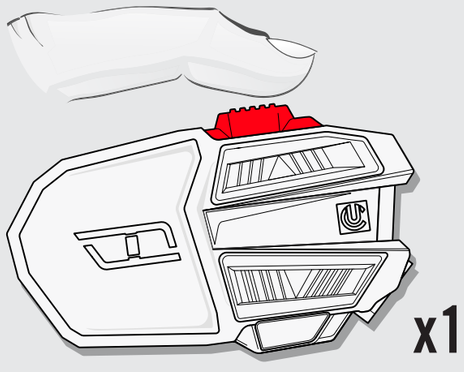

Drücken Sie einmal kurz die **QUICK ACCESS**
Taste und verwenden den Sprachbefehl “REDIAL”

MUSIK STEUERUNG

TASTEN-METHODE (Siehe auch „Gestensensor-Steuerung“ auf den Seiten 17-20)

MUSIK STARTEN / FORTSETZEN

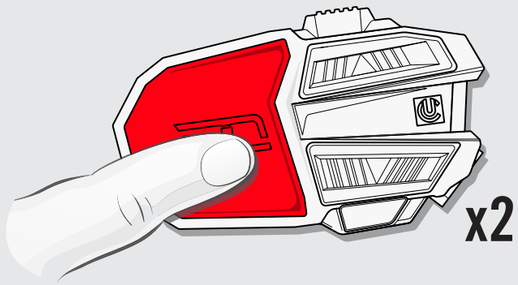

Drücken Sie zweimal kurz die **POWER** Taste.

MUSIK BEENDEN / VORÜBERGEHEND ANHALTEN

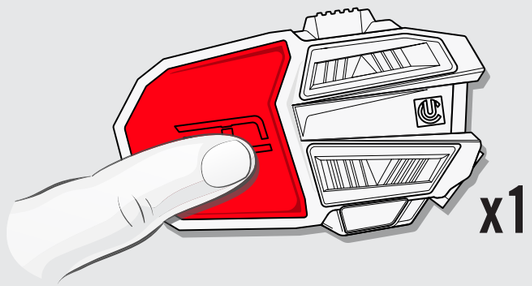

Drücken Sie 1x kurz die **POWER** Taste.

LAUTSTÄRKE VERRINGERN

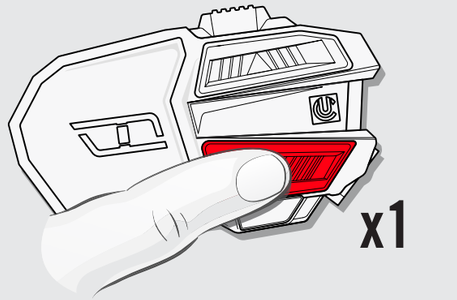

Drücken Sie 1x kurz die **DOWN** Taste pro Stufe.

TITEL ZURÜCK

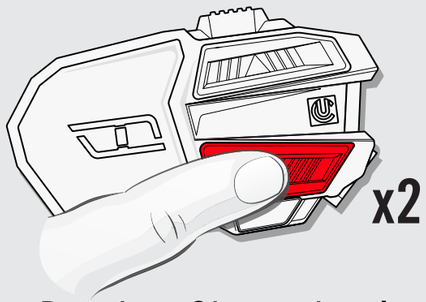

Drücken Sie zweimal kurz die **DOWN** Taste.

TITEL WEITER

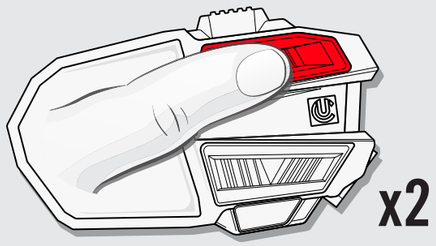

Drücken Sie zweimal kurz die **UP** Taste.

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

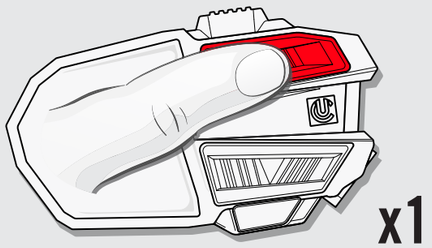

Drücken Sie einmal kurz die **UP** Taste pro Stufe.

GESTENSENSOR STEUERUNG

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

NEW FEATURE

BUTTONLESS
GESTURE CONTROL

Die exklusive Gestensteuerung sendet einen unsichtbaren Sensorstrahl von Ihrem MOTION Headset, um über einfache Handgesten die gängigsten Funktionen wie Lautstärke und Pause/Start der Musik steuern zu können, ohne nach den richtigen Tasten suchen zu müssen.
Dicke Handschuhe sind so auch kein Problem mehr!

POSITION DES GESTENSENSORS

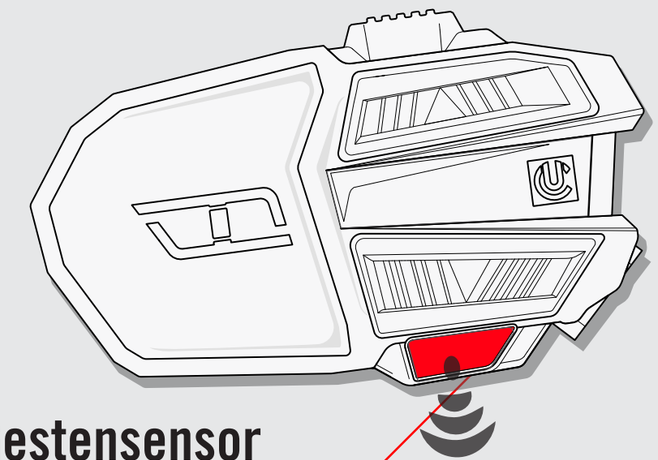

Gestensensor

Bewegen Sie Ihre Hand vor dem Gestensensor, um bestimmte Befehle auszulösen.

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DES GESTENSENSORS

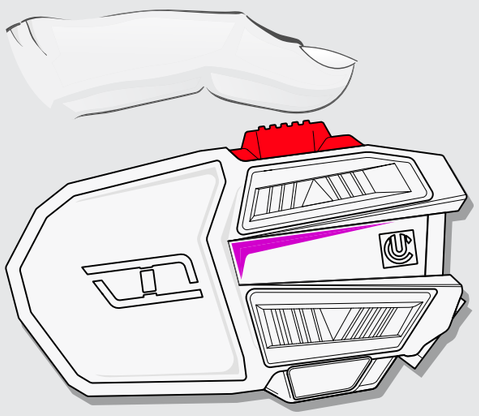

x3

Im **EINGESCHALTETEN** Zustand:
Drücken Sie 3x kurz die **QUICK ACCESS** Taste.

ODER

CLEARLink MOBILE APP

Schalten Sie die Gestensteuerung über die CLEAR*Link* Mobile App **EIN/AUS** bzw. um.

GESTENSENSOR STEUERUNG

(**DEFAULT** Modus für Firmware 1.24 und höher, nutzt kurzen Sensorstrahl)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

GESTENSTEUERUNG (NEUE STANDARD METHODE)

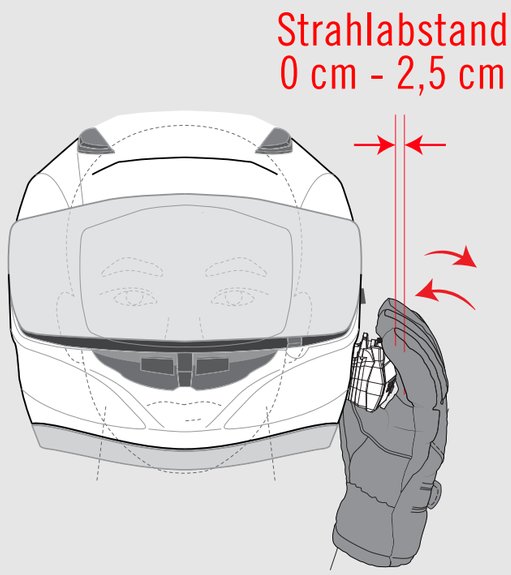

Lösen Sie Befehle aus, indem Sie leicht und schnell mit offener Handfläche auf das Gerät tippen. Die Erkennung erfolgt 0 cm - 2,5 cm vom Sensor entfernt.

MODE	MUSIQUE	INTERPHONE	APPEL TÉLÉPHONIQUE
2X ANTIPPEN	LAUTSTÄRKE ERHÖHEN	LAUTSTÄRKE ERHÖHEN	LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
2X ANTIPPEN (2TE ANTIPPEN 1 SEKUNDE HALTEN)	LAUTSTÄRKE VERRINGERN	LAUTSTÄRKE VERRINGERN	LAUTSTÄRKE VERRINGERN
3X ANTIPPEN	TITEL WEITER	MIKROFON EIN / AUS	MIKROFON EIN / AUS
3X ANTIPPEN (3TE ANTIPPEN 1 SEKUNDE HALTEN)	TITEL ZURÜCK	VERBINDEN / HEADSET UMGRUPPIEREN	K.A.
HEADSET ANTIPPEN / 2 SEKUNDEN HALTEN	MUSIK WIEDERGEBEN / PAUSIEREN	MUSIK WIEDERGEBEN / PAUSIEREN (MUSIKÜBER-LAGERUNG)	TELEFONGESPRÄCH BEENDEN/ABBRECHEN

Im Musik-über-Interkom Überlagerungsmodus gelten die Lautstärkeregler für die Musik, wenn sie wiedergeben wird. Um die Gegensprech-Lautstärke einzustellen, halten Sie die Musik vorrübergehend an, stellen Sie die Lautstärke ein und starten Sie die Musik erneut.

* Für Firmware-Version 1.24 **und neuer**

GESTENSENSOR STEUERUNG
(**KLASSISCHER** MODUS mit langem Sensorstrahl)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

GESTENSTEUERUNG (KLASSISCHE METHODE)

Sie können über CLEAR*Link* zwischen Standard oder Klassischer Bedienung auswählen

HÖHERER TON

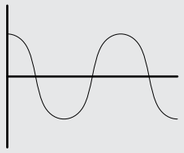

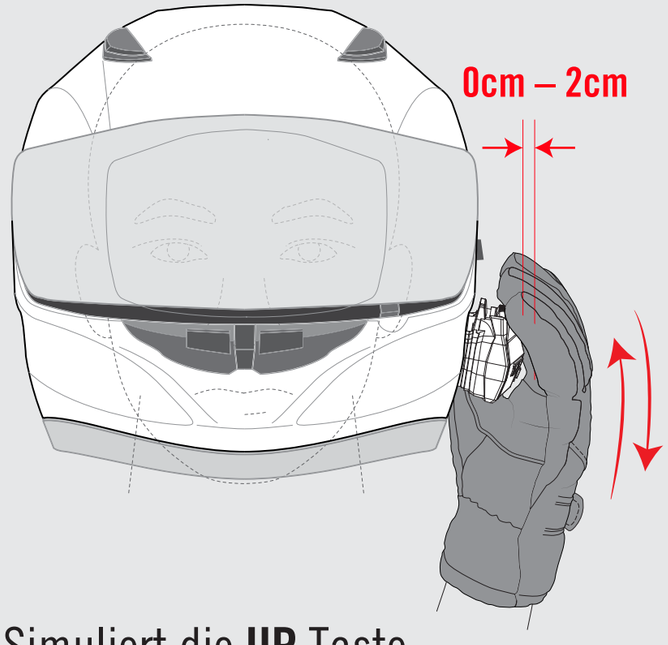

Simuliert die **UP** Taste.
Headset leicht und schnell antippen.

NIEDRIGER TON

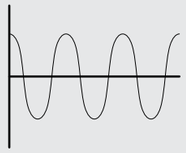

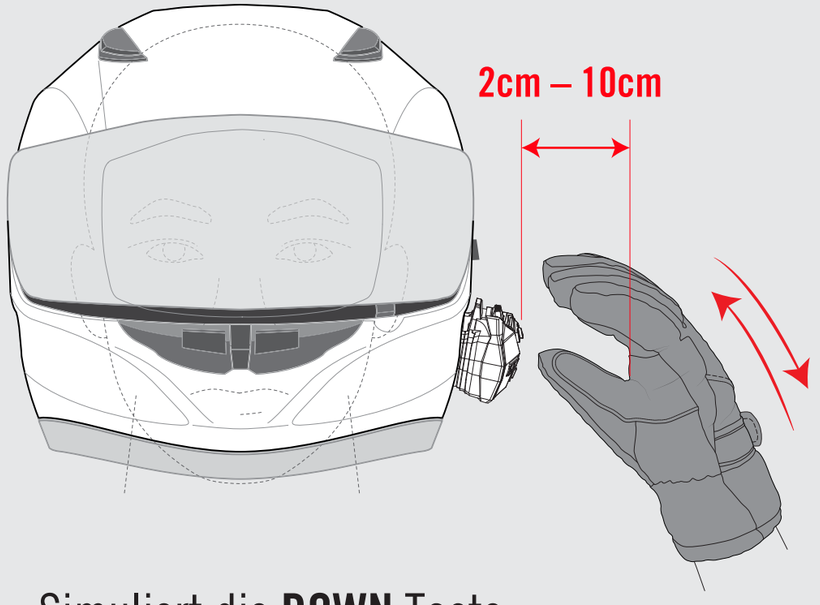

Simuliert die **DOWN** Taste.
Unterbrechen Sie mit Ihrer Hand zwischen
2 - 10 cm vom Headset entfernt den Sensorstrahl.

* Dieser Befehl ist die einzige Option für Firmware-Versionen **ÄLTER ALS** 1.24

GESTENSENSOR STEUERUNG
(KLASSISCHER MODUS)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

GESTEN ZUR MUSIKSTEUERUNG (KLASSISCH)

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

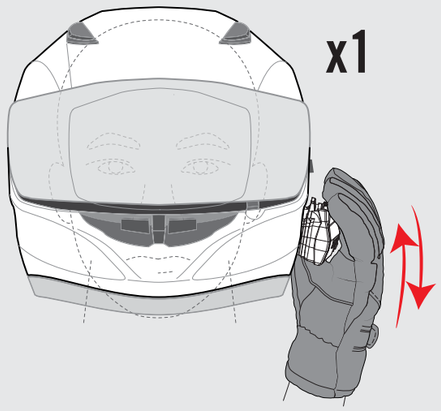

Headset 1x leicht antippen.

LAUTSTÄRKE VERRINGERN

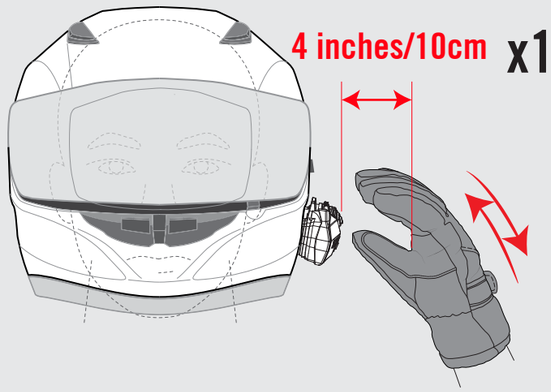

1x mit Hand den Sensorstrahl unterbrechen.

MUSIK WIEDERGABE / PAUSE

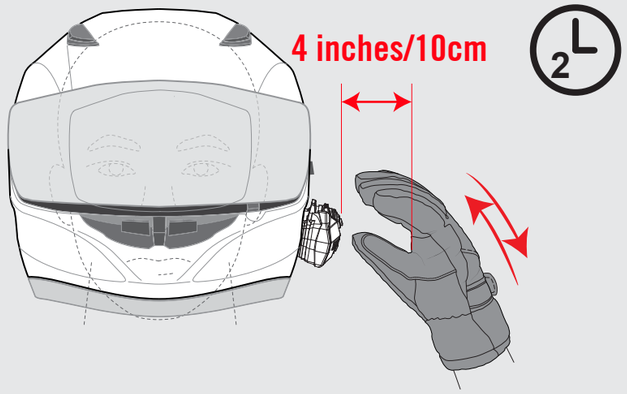

1x mit Hand Sensorstrahl unterbrechen und für 2 Sek. halten.

TITEL WEITER

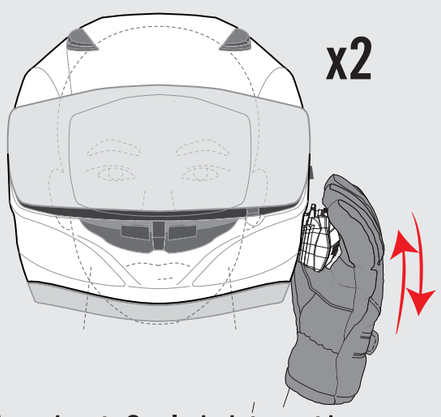

Headset 2x leicht antippen.

TITEL ZURÜCK

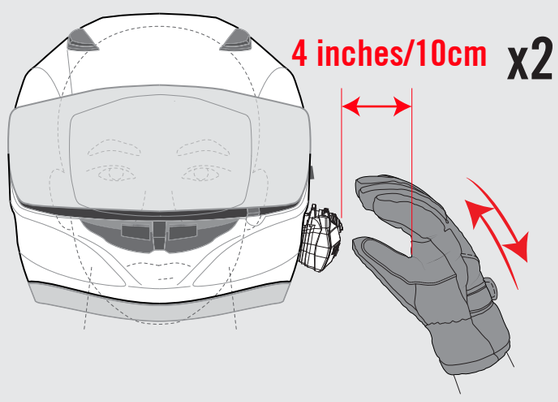

2x mit Hand den Sensorstrahl unterbrechen.

Klassische Methode
Sensor Strahlabstand
0 cm - 10 cm
(0“ – 4“)

* Dieser Befehl wird die einzige Option für Firmware-Versionen **älter als** 1.24

MUSIK TEILEN

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

① MOTION HEADSET A

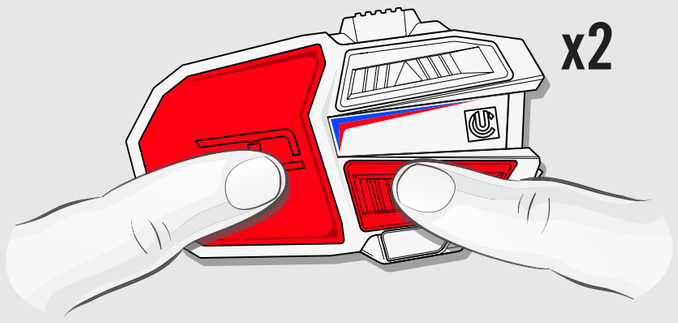

Im **EINGESCHALTETEN** Zustand:
POWER und **DOWN** Taste 2x schnell drücken. Die LED beginnt blau und rot zu blinken.
HEADSET A ist das Hauptgerät von dem die Musik übertragen wird. Der Wiedergabe/Pause Befehl an HEADSET A betrifft beide Headsets.

② MOTION HEADSET B

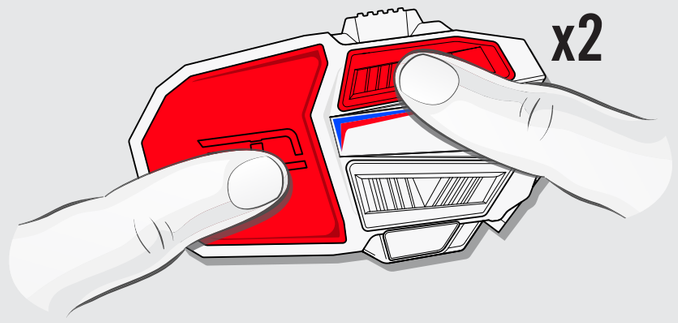

Im **EINGESCHALTETEN** Zustand:
POWER und **UP** Taste 2x schnell drücken. Die LED beginnt blau und rot zu blinken.
HEADSET B empfängt die Musik, kann aber die Musik auch Beenden / vorrübergehend Anhalten ohne HEADSET A zu beeinflussen.

① MOTION HEADSET A

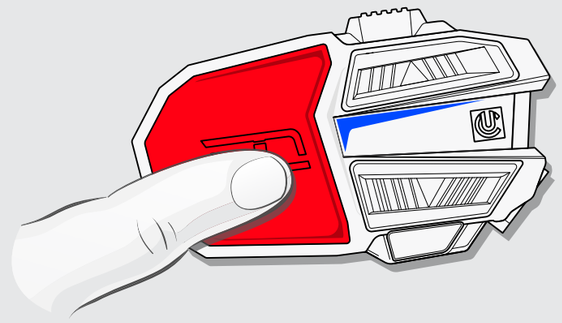

Beide MOTION Headsets beginnen blau zu blinken, wenn die Kopplung erfolgreich war.
Die Kontrolle der Musikwiedergabe und der Lautstärke ist auf Seite 16 und 19 beschrieben.
Beispiel: 2x kurz die **POWER** Taste drücken, um die Musik zu starten.
Die **POWER** Taste einmal kurz drücken um Musik anzuhalten

HINWEIS: Die Musikfreigabefunktion unterstützt die Freigabe von einem aktiven *U*CLEAR Headset an ein anderes aktives *U*CLEAR Headset über die Interkom Gegensprechanlage. Beide Headsets müssen vor dieser Musikfreigabe bereits über die Gegensprechanlage gekoppelt sein.

SPRACHBEFEHLE

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

(NUR MOTION 6 UND MOTION INFINITY MODELLE)

NEW FEATURE

U-COMMAND
VOICE COMMANDS

*U*Command ermöglicht die Steuerung Ihrer Headsets der MOTION Serie mittels natürlicher Sprache und erleichtert auch den Zugriff auf Apple Siri und Google Voice auf Ihrem gekoppelten mobilen Gerät.

** Hinweis: Die CLEARLink App muss im Vorder- oder Hintergrund mit dem Headset verbunden sein, um dieses per Sprachbefehl zu steuern. CLEARLink wird NICHT benötigt, um Apple Siri oder Google Voice nutzen zu können.*

- Nutzen Sie die CLEAR*Link* Mobile App für eine Übersicht und Konfiguration der verfügbaren Sprachbefehle. Sie können Befehle auch mit Ihrer Stimme trainieren, eigene Wörter bzw. Übersetzung verwenden!

- Nutzen Sie den Sprachbefehl “What can I say?”, um die Liste der verfügbaren Befehle anzuhören.

“What can I say?”

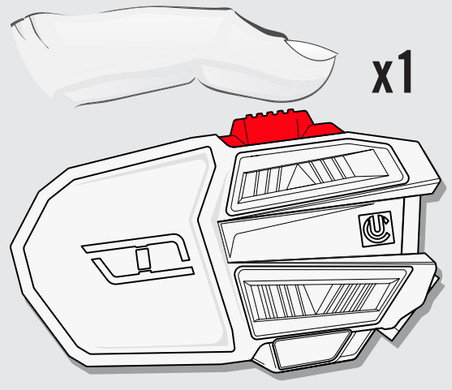

- Drücken Sie 1x die **QUICK ACCESS** Taste, um die Sprachbefehle des MOTION Headsets zu aktivieren. Warten Sie erst auf den Quittungston, bevor Sie einen Sprachbefehl erteilen.

APPLE SIRI / GOOGLE VOICE

NEW FEATURE

U-COMMAND
VOICE COMMANDS

MOTION 6 & Infinity	MOTION 4
x2 antippen	**x1** antippen

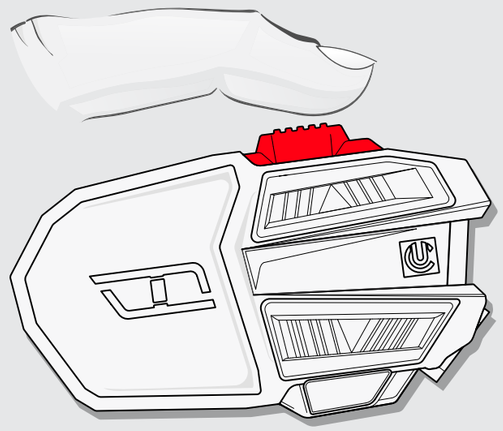

- MOTION Headsets bieten schnellen Zugriff auf die Apple Siri bzw. Google Voice Sprachsteuerung über Ihren Helm.

- Apple Siri oder Google Voice befinden sich auf Ihrem mobilen Gerät. Aktivieren und konfigurieren Sie die Dienste in Ihrem mobilen Gerät vor dem nächsten Schritt.

- Drücken Sie die **QUICK ACCESS** Taste, um den Zugriff auf die Apple Siri oder Google Voice Sprachsteuerung für mobile Geräte aufzurufen. Warten Sie erst auf den Quittungston, bevor Sie einen Sprachbefehl erteilen.

*U*SAFE UNFALL SENSOR
(NUR MOTION INFINTY MODELLE)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

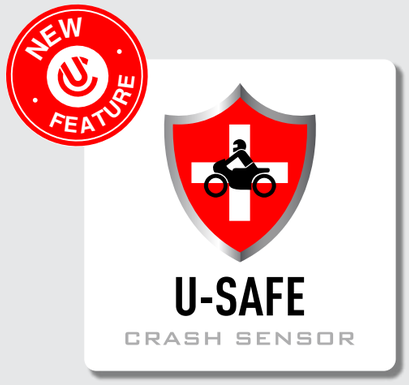

Die revolutionäre *U*SAFE Funktion verwendet einen hoch entwickelten Beschleunigungssensor, um harte Stöße wie bei einem Unfall zu erkennen und zu analysieren. Wenn Sie nicht reagieren, kann *U*SAFE Ihre Kontakte über Ihre Situation und Ihren GPS-Standort informieren. *U*SAFE erfordert ein verbundenes und GPS-fähiges Mobilgerät.

HINWEIS: Aufgrund unterschiedlicher Gesetze geben Sie bitte NICHT ohne vorherige schriftliche Genehmigung Notrufnummern oder zivile Rettungsdienste als Notfallkontakte der USAFE Funktion ein.

---

1. Koppeln Sie das MOTION Infinity mit Ihrem Mobilgerät und verbinden Sie es mit der CLEAR*Link* App wie auf Seite 8-10 beschrieben.
2. Stimmen Sie den Bestimmungen zu und aktivieren Sie die GPS-Funktion auf dem Mobilgerät
3. Aktivieren Sie *U*SAFE im KONFIGURATIONS-Menü mit “ON” (bzw. “ARM”)
4. Geben Sie Ihre eigenen Kontaktdaten sowie die von bis zu 3 Notfallkontakten ein

HINWEIS: Die Telefonnummern müssen “+” und die Landesvorwahl enthalten und nachfolgend keine “0” in der weiteren Vorwahl. Beispiel für Deutschland, Berlin: +4930222333444555

HINWEIS: Der erste aufgeführte Notfallkontakt ist der Primärkontakt und wird auch von Ihrem Telefon nach einem Unfall automatisch angewählt.

5. Tippen Sie auf “REGISTRIEREN / AKTUALISIEREN”, um die *U*SAFE Datenbank zu aktualisieren. Das löst auch eine Testnachricht per E-Mail aus, welche an Ihre aufgeführten Kontakte gesendet wird und diese darüber informiert, dass Sie von Ihnen als Notfallkontakte angelegt wurden. *U*SAFE ist jetzt aktiviert und bereit. Die Aktivierung kann über das Konfigurationsmenü in der CLEAR*Link* App beendet werden.
6. OPTIONAL: Nutzen Sie die “TEST *U*SAFE / S.O.S.” Taste im Menü um den Sensor bzw. den Versand der Unfallmeldung zu testen. Der Sensor wird damit vorübergehend so eingestellt, dass er bereits durch leichtes Antippen ausgelöst wird. Die Benachrichtigungsfunktion, welche nach 30 Sekunden die Notfallmeldung mit dem Hinweis “Nur Test” verschickt wird, kann gestoppt oder freigegeben werden.

HINWEIS: Die CLEAR*Link* Mobile App muss für die USAFE Funktion im Vorder- oder Hintergrund aktiv sein.

*U*SAFE UNFALL SENSOR
(NUR MOTION INFINTY MODELLE)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

MANUELLER S.O.S MODUS

NEW FEATURE

U-SAFE
S.O.S.

Der *U*SAFE S.O.S. Modus ermöglicht es dem Fahrer, manuell eine Notfallbenachrichtigung auszulösen (nach der Einrichtung von *U*SAFE in der CLEAR*Link* App, wie auf der vorherigen Seite beschrieben) Wenn S.O.S ausgelöst wird, versucht *U*SAFE die Notfallbenachrichtigung sofort zu übertragen.

Auslösen des **USAFE S.O.S.** Modus:

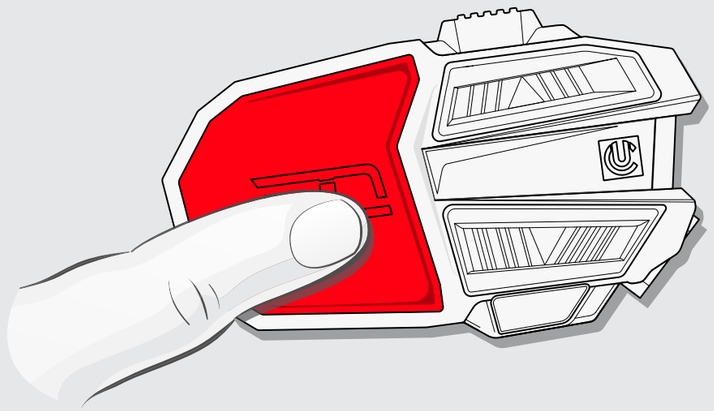

5x kurz antippen, + 1x zum Bestätigen

*Hinweis: 6x schnell antippen lässt *U*SAFE S.O.S. auslösen

Tippen Sie 5x auf die **POWER** Taste, dann noch 1 weiteres Mal, um S.O.S. zu bestätigen. (S.O.S. bricht den Versand nach 5 Sekunden ohne 6. Antippen zur Bestätigung ab)

FIRMWARE AKTUALISIERUNG

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

E-Z!

DRAHTLOSE AKTUALISIERUNG ÜBER CLEAR*Link* MOBILE APP

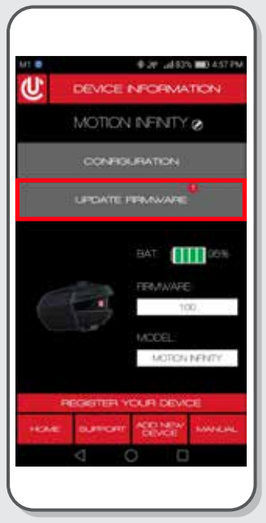

- Verbinden Sie Ihr Gerät über CLEAR*Link* wie auf den Seiten 8-10 beschrieben.

  Tippen Sie auf “FIRMWARE AKTUALISIEREN” und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

ODER

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG ÜBER PC ODER MAC

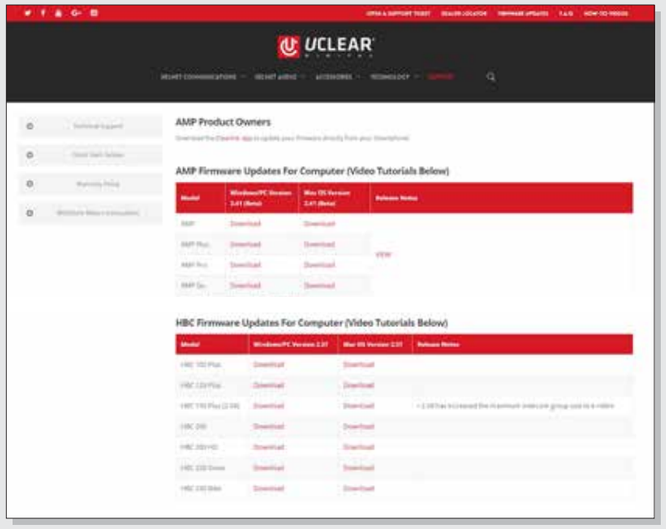

- Besuchen Sie www.ucleardigital.com/firmware und laden sie aktuelle Firmware-Version für Ihr *U*CLEAR Headset herunter.

  Öffnen Sie den Firmware-Assistenten und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Sehen Sie sich auch unsere Hilfevideos an oder wenden Sie sich an den *U*CLEAR Support für Unterstützung.

- Verbinden Sie das Gerät im **AUSGESCHALTETEN** Zustand über das mitgelieferte USB-Lade/Datenkabel mit einem PC/MAC. Halten Sie die Tasten **POWER+UP+DOWN** gleichzeitig gedrückt um das Headset zurückzusetzen. Halten Sie dann die **POWER** Taste gedrückt, bis die rote LED erlischt (bereitet das Gerät für die Aktualisierung vor). Befolgen Sie die weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.

NEUSTART / 3 - TASTEN RESET

- Nutzen Sie den 3-Tasten Reset für einen manuellen Neustart Ihres *U*CLEAR Headsets (Ihre Einstellungen werden dabei nicht gelöscht).
- Halten Sie die Tasten **POWER + UP + DOWN** zusammen für ein paar Sekunden gedrückt.
- Schalten Sie das Headset anschließend wieder ein. Wenn das Headset nicht neu startet, versuchen Sie den Reset erneut durchzuführen, während das Headset an ein Ladegerät angeschlossen ist.
  Falls Sie weiterhin Probleme haben sollten, wenden Sie sich bitte an den *U*CLEAR Support.

WARUM & WENN:

- Wenn sich das *U*CLEAR Headset nach dem Laden oder einer Firmware-Aktualisierung nicht mehr einschalten lässt, kann es im “Aktualisierungsmodus” hängen geblieben sein.
- Die LED leuchtet während des Ladevorgangs nicht.

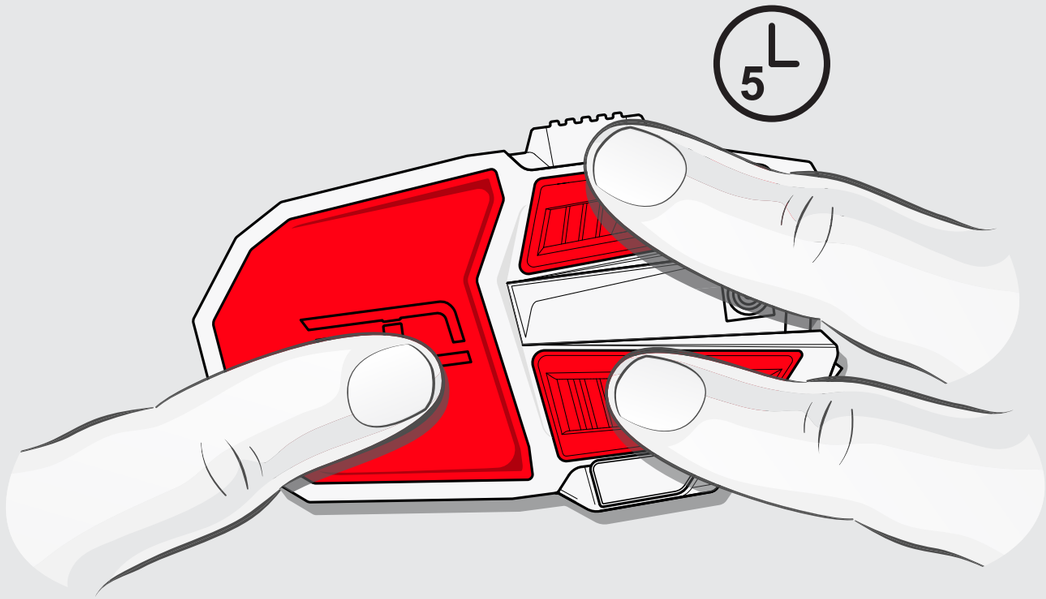

*__HINWEIS:__ Der 3-Tasten-Reset ist ein Lösch-/ Neustartvorgang.Er setzt Ihr *U* CLEAR Headset NICHT auf die Werkseinstellungen zurück und löscht auch NICHT die Einstellungen oder Kopplungen.

Sie haben Fragen?

Wir haben Antworten!

Wenn Sie die Antworten nicht in dieser Bedienungsanleitung finden,
besuchen Sie unser FAQ / Support Seiten oder unsere Videos auf YouTube!

Die FAQ finden Sie in der CLEAR*Link* App mit der Taste “**Hilfe**”.
Die FAQ finden Sie auch unter www.ucleardigital.com oder www.uclear.eu.
Videos finden unter www.youtube.com/uclearworld
Fragen per E-Mail an: support@ucleardigital.com (Nordamerika) oder an info@uclear.eu (EU)

BEFEHLSTABELLE
(TASTEN-BEFEHLE)

BEFEHL	AKTION	LED-ANZEIGE
ALLGEMEINE TASTEN-BEFEHLE		
Einschalten	**POWER** Taste 3 Sek. lang drücken	Blinkt Blau
Ausschalten	**POWER** Taste 3 Sek. lang drücken	Blinkt Rot
Lautstärke erhöhen	**UP** Taste 1x kurz drücken	–
Lautstärke verringern	**DOWN** Taste 1x kurz drücken	–
Headset mit Telefon koppeln	**UP + DOWN** Tasten 3 Sek. lang drücken	Blinkt Blau/Rot, blinkt Blau nach erfolgreicher Kopplung
Headset Neustart	**POWER+UP+DOWN** gedrückt halten	
Google/Siri am Motion 4 aktivieren	**QUICK ACCESS** Taste 1x kurz drücken	–
Google/Siri am Motion 6 und Infinity aktivieren	**QUICK ACCESS** Taste 2x kurz drücken	–

BEFEHLSTABELLE
(TASTEN-BEFEHLE)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

BEFEHL	AKTION	LED-ANZEIGE
MUSIK-STREAMING		
Play / Wiedergabe	**POWER** Taste 2x drücken	-
Stop / Beenden	**POWER** Taste 1x drücken	-
Schneller Titel Vorlauf	**UP** Taste 2x drücken	-
Titel zurück	**DOWN** Taste 2x drücken	-
INTERKOM / GEGENSPRECHEN		
Mesh Interkom Gegensprechanlage Kopplung	**QUICK ACCESS** Taste 5 Sek. lang gedrückt halten bis alle Headsets Violett blinken Danach die POWER Taste an einem der Headsets 1x kurz drücken	Blinkt Violett ▼ Blinkt Grün
Gegensprechanlage verbinden	**UP** Taste 2 Sek. lang drücken	Blinkt Grün
Gegensprechanlage trennen	**DOWN** Taste 2 Sek. lang gedrückt	Blinkt Blau
Mikrofon stummschalten oder aktivieren	**POWER** Taste 3x kurz drücken	-
Telefonate oder GPS-Ansagen mit Interkom Gegensprechanlage	Anruf annehmen bzw. GPS starten und **POWER** Taste 2x kurz drücken	-

TECHNISCHE DATEN

GERÄT	
Abmessungen (L x B x H)	72 mm x 44 mm x 25 mm
Gewicht	33 g
AUDIO	
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz
Abtastrate	48 kHz, 16 bits
SPL	105 dB + 2 dB
BLUETOOTH	
Version	V5.0 (BR/EDR/BLE), Class 1
Profil	HSP; HFP; A2DP; AVRCP; GATT; INTERKOM

TECHNISCHE DATEN

FUNK	
Trägerfrequenz	2,402 - 2,480 GHz
Reichweite	Bis zu 1,2 km pro Person bei idealen Bedingungen
LEISTUNG	
Leistungsaufnahme	Max. 200 mW
Leistungsaufnahme (Laden)	5 V / 400 mA / 2 W
Integrierter Akku	3,7 V, 650 mAh, Lithium-Ionen Polymer (wiederaufladbar)
Musikwiedergabe- / Sprechdauer	Bis zu 18 Stunden
Standby Zeit	400 Stunden
TEMPERATURBEREICH	
Betriebstemperatur	-29 °C bis 54 °C
Ladetemperatur	0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +80 °C

AKKU WARNUNG

Die *U*CLEAR™ Helm-Headsets enthalten einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen Polymer Akku. Um die Gefahr von Bränden oder Verbrennungen zu verringern, dürfen Sie den Akku nicht demontieren, quetschen, durchstechen, die Kontakte kurzschließen und ihn nicht im Feuer oder Wasser entsorgen.

HINWEISE ZUM AUFLADEN

Um das Risiko von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden oder Schäden an Geräten zu verringern, befolgen Sie bitte alle folgenden Anweisungen:

- Tauchen Sie das Headset, das Netzteil und die Lautsprecher nicht in Wasser ein.
- Montieren, platzieren oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Herd, Heizkörper, Ofen, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Headsets stets das mitgelieferte Netzteil und das im Lieferumfang enthaltene Kabel. Die Verwendung eines falschen Netzteils zum Laden des Produkts kann zu dauerhaften Schäden am Produkt führen und die Garantie erlöschen lassen.

GARANTIE

Ungeachtet der gesetzlichen Gewährleistung gilt für das Produkt eine Garantie von 2 Jahren (Haupteinheit) und 1 Jahr (Zubehör) vom Hersteller ab dem Kaufdatum. Bitte legen Sie den Kaufbeleg vor, wenn Sie den Artikel an den Lieferanten zurücksenden.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Material- und Herstellungsfehler. Die Garantie erlischt durch unbefugte Reparaturen, Zweckentfremdung, Fehlanwendung, Manipulation des Produkts, Modifikationen, Aktualisierungen oder Folgen von Verstößen gegen die in der Produktbroschüre dargelegten Richtlinien oder durch eine der in dieser Broschüre oder in unserer technischen Veröffentlichung aufgeführten Handlungen, die von Zeit zu Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und die die Garantie aufgehoben hätten.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Datenwiederherstellung und physische Schäden durch Nutzung, Schäden infolge von Unfällen, Lagerung, Verlust oder Datenverlust oder Schäden während Reparaturen oder Transporten.

Der Absender trägt alle Transportkosten für funktionsfähige Produkte, die jedoch als fehlerhaft erklärt wurden.

BESCHRÄNKUNGEN DER GARANTIE

Alle Produktgarantien für das Produkt von *U*CLEAR™ sind auf die im Produkthandbuch genannten beschränkt.

VERZICHT UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

BITwave und alle seine Bevollmächtigten, Vertreter, Distributoren, Lieferanten und Wiederverkäufer sind nicht haftbar und werden von jeglichen Rechtsstreitigkeiten, Forderungen, Schulden, Forderungen, Klagen und Haftungen freigestellt, die sich direkt oder indirekt aus dem Betrieb oder der Verwendung des Produkts für Schäden, Verluste, Beeinträchtigungen, Schmerzen, Leiden, Unannehmlichkeiten, Verluste und Verletzungen, einschließlich Krankheiten, Belastungen, Brüche, teilweise und/oder vollständige Lähmungen, Tod oder andere Krankheiten, die eine schwere Behinderung entweder für Personen, den Benutzer, andere Dritte, deren Besitz oder für Güter und Fahrzeuge verursachen könnten, Eigenschaften, Vermögenswerte unter anderem einschließlich Ihrer eigenen, die von Personen, Organisationen oder Dritten, ob physisch oder anderweitig, erlitten werden und die Ihnen in Zukunft in vollem Umfang durch die Nutzung, den Betrieb, die FehIfunktion, die Zweckentfremdung, die Entsorgung oder die Reparatur des Produkts oder durch andere Gründe, Bedingungen oder Umstände oder Versuche, dies zu tun, erlaubt sein könnten, unabhängig davon, ob BITwave oder einer seiner Vertreter, Partner, Bevollmächtigten, Vertriebspartner, Lieferanten, Wiederverkäufer, Designer, Hersteller oder andere in seiner Liefer- und Vertriebskette oder beteiligte Dritte fahrlässig, unterlässt.

VERZICHT UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS (FORTSETZUNG)

Alle Risiken aus dem Betrieb oder der Nutzung des Produkts liegen ausschließlich und vollständig beim Benutzer dieses Produkts, beim Erstkäufer oder bei Dritten, die die volle Verantwortung für alle Verletzungen, Verluste und/oder Schäden übernehmen, unabhängig davon, ob sie ganz oder teilweise durch Fahrlässigkeit, Unterlassungen oder sonstiges Verhalten anderer verursacht wurden, einschließlich derer von BITwave und allen seinen Vertretern, Partnern, Agenten, Vertriebspartnern, Lieferanten, Wiederverkäufern und allen anderen in seiner Liefer- und Vertriebskette, entweder aufgrund von Fahrlässigkeit oder Unterlassungen des Designers oder Herstellers oder beteiligter Dritter.

Halten Sie sich immer an die örtlichen Gesetze und Verkehrsvorschriften. Wenn die Verwendung des Produkts durch Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Verkehrsgesetze Ihres Landes, nicht gestattet oder erlaubt ist, warnen wir Sie davor, gegen solche Einschränkungen vorzugehen. Sie tragen die volle Verantwortung für Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften.

Sie dürfen den Betrieb oder die Verwendung des Produkts oder den Versuch, es von Personen einschließlich Ihnen selbst zu verwenden, nicht zulassen, um die Sicherheit von Personen einschließlich Ihrer eigenen zu gefährden oder Fahrzeugen, Eigentum, Gegenständen, Vieh, Beständen, Vermögenswerten und dergleichen unter keinen Umständen Schaden zuzufügen. Sie oder andere Benutzer des Produkts sind verpflichtet, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und auf alle Umgebungsbedingungen zu achten.

VERZICHT UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS (FORTSETZUNG)

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie körperlich nicht in der Lage sind, dies auf sichere Weise zu tun, wenn Sie während des Betriebs Alkohol oder eine bewusstseinsverändernde Substanz konsumiert haben oder konsumieren werden, sodass Ihre Wachsamkeit beeinträchtigt wird, oder wenn Sie irgendwelche medizinischen Beschränkungen oder Bedürfnisse haben, die Ihre Fähigkeiten, dies auf sichere Weise zu tun, beeinträchtigen könnten.

Wir warnen vor den damit verbundenen, unvorhersehbaren und unbegrenzten Risiken und Gefahren bei der Verwendung des Produkts im Straßenverkehr, einschließlich Verletzungen oder Krankheiten, Belastungen, Brüchen, teilweiser und/oder vollständiger Lähmung, Tod oder anderen Krankheiten, die zu einer schweren Behinderung aufgrund jeglicher Ursachen führen können.

Dieses Produkt darf nur von Personen im Alter von achtzehn (18) Jahren und darüber verwendet werden, sofern die Warnhinweise, Risiken und Nutzungsbedingungen vollumfänglich verstanden wurden.

Sie bestätigen, dass Sie diese Haftungsfreistellung gelesen und die Bedingungen vollständig verstanden haben und dass Sie wesentliche Rechte durch die Nutzung oder den Versuch der Nutzung des Produkts aufgeben.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen am Ende seiner Nutzungsdauer. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte Elektronikprodukte in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, die eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Recycling erfordern.
Privatanwender müssen sich entweder an den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben oder an ihre örtliche Gemeindeverwaltung wenden, um zu erfahren, wo und wie sie dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recycling bringen können. Geschäftskunden müssen sich an ihre Lieferanten wenden und sich an die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrages halten. Dieses Produkt sollte nicht mit anderen gewerblichen Abfällen zur Entsorgung vermischt werden.

PRODUKT INFORMATION

BITwave und alle seine Vertreter, Bevollmächtigten, Distributoren, Lieferanten oder Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für Folgen, die sich aus Fehlern oder Auslassungen in der Anleitung oder direkt oder indirekt aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben. BITwave behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder die Bedienungsanleitung ohne Einschränkungen und ohne jegliche Verpflichtung zur Benachrichtigung der Benutzer zu ändern oder zu verbessern.
Alle Informationen hier sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt.
Die neuesten Versionen des Produkts, der Firmware und des Zubehörs finden Sie unter www.ucleardigital.com.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Öffnen Sie nicht die Versiegelung der Hardware, manipulieren, reparieren oder modifizieren Sie keine Teile.
Bringen Sie das Produkt nicht mit metallischen Gegenständen, Teilen oder chemischen Produkten in Kontakt. Ein Verstoß gegen die oben genannten Bestimmungen führt zu möglichen Brandgefahren und Unfällen. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen Ihres Produkts bitte an den technischen Support oder an Ihren lokalen Lieferanten.

TECHNISCHER SUPPORT (NORDAMERIKA)

Für weitere Infos besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.ucleardigital.com
www.ucleardigital.com

Für technischen Support kontaktieren Sie uns bitte:
support@ucleardigial.com

TECHNISCHER SUPPORT (EUROPA

www.uclear.eu

info@uclear.eu

URHEBERRECHTE

Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BITwave Pte Ltd. in irgendeiner Form oder Prozess reproduziert werden.

LIZENZEN

Die Marke *U*CLEAR™ und das Logo sind ausschließliches Eigentum der BITwave Pte Ltd. Jede Verwendung der Marke durch Dritte ohne vorherige schriftliche Genehmigung der BITwave Pte Ltd. stellt eine Verletzung der gesetzlichen Rechte dar.
Die Marke Bluetooth™ ist Eigentum von Bluetooth SIG und wird unter Lizenz von BITwave Pte Ltd. verwendet.

IC SAR STATEMENT

Dieses EUT entspricht der SAR für die allgemeine Bevölkerung / unkontrollierte Expositionsgrenzwerte in IC RSS-102 und wurde gemäß den in IEEE 1528 und IEC 62209 festgelegten Messmethoden und -verfahren getestet. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 5 mm zwischen der Antenne und Ihrem Kopf installiert und betrieben werden. Dieses Gerät und seine Antenne(n) darf nicht in der Nähe von oder zusammen mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

FCC/SAR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen sind, können zum Verlust der allgemeinen Betriebserlaubnis führen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät verursacht und verwendet Energie im Radiofrequenzbereich und kann auf solchen Frequenzen ausstrahlen. Falls es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten können. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder TV-Empfangs erzeugt, was durch das Aus- und Einschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollte der Anwender versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten/aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht an den Stromkreis des Empfängers angeschlossen ist.
- Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Rat.

FCC/SAR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung dargelegt werden. Der Endverbraucher muss die spezifischen Betriebsanleitungen befolgen, um die Einhaltung der RF-Belastung zu gewährleisten. Dieser Sender und seine Antenne(n) darf nicht in der Nähe von oder zusammen mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden. Die tragbare Vorrichtung wurde entwickelt, um die von der Federal Communications Commission (USA) festgelegten Anforderungen an die Exposition gegenüber Funkwellen zu erfüllen. Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg fest, gemittelt über ein Gramm Gewebe. Der höchste SAR-Wert, der nach dieser Norm bei der Produktzertifizierung für die Verwendung bei ordnungsgemäßem Tragen am Körper angegeben wurde, beträgt 0,919 W/kg.

Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch unbefugte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Änderungen können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

CE / SAR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den CE-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung dargelegt werden.

Der Endverbraucher muss die spezifischen Betriebsanleitungen befolgen, um die Einhaltung der RF-Belastung zu gewährleisten.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg fest, gemittelt über ein Gramm Gewebe.

Um die oben genannte Anforderung zu erfüllen, sollte das Gerät im Normalbetrieb mindestens 5 mm vom menschlichen Körper entfernt aufgestellt werden.

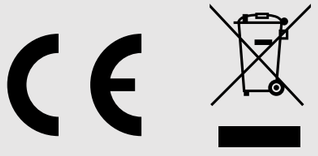

UCLEAR
DIGITAL

MOTION
SERIES

HERGESTELLT IN SINGAPUR

POWERED BY:

BITwave
PRIVATE Limited

11 Serangoon North Ave 5,
#05-03,
Singapur 554809