

# QUICK SETUP GUIDE



Für eine vollständige Bedienungsanleitung oder eine animierte Video-Anleitung besuchen Sie bitte die Website:  
[WWW.UCLEARDIGITAL.COM/USER-MANUALS/](http://WWW.UCLEARDIGITAL.COM/USER-MANUALS/)  
oder **CLEARLink** Mobile App

## 2. DOWNLOAD DER CLEARLINK APP


UCLEARLink App herunterladen und installieren. Kostenlos im App Store (iOS) oder Google PLAY Store (Android) erhältlich.

UCLEAR Wenn Sie kein Smartphone haben, können Sie trotzdem noch mit einem Bluetooth-fähigen Telefon Anrufe tätigen und M streamen. Die CLEARLink App wird jedoch für bestimmte Funktionen und Konfigurationsoptionen des Headsets benötigt. Für weitere Unterstützung, wenden Sie sich bitte an den UCLEAR Support.




## 4. LAUTSPRECHER INSTALLIEREN

### INTEGRAL oder MOTOCROSSHELM

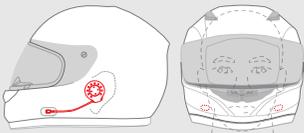


- UCLEAR Verwenden Sie die Montagepads um die Lautsprecher und Mikrofone nahe den rot markierten Positionen zu befestigen.
- UCLEAR Richten Sie die Lautsprecher mittig zu den Gehörgängen möglichst nahe am Ohr aus.
- UCLEAR Platzieren Sie die Mikrofone nahe der Wangenpolster in Richtung Mund und fixieren Sie diese mit den kleinen Klebepads möglichst weit weg von Lüftungsöffnungen des Helmes.

### OFFENER HELM oder KLAPPELHM

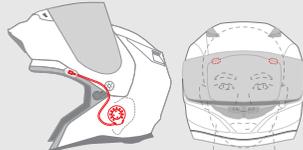

- UCLEAR Verwenden Sie die Montagepads um die Lautsprecher und Mikrofone nahe den rot markierten Positionen zu befestigen.
- UCLEAR Richten Sie die Lautsprecher mittig zu den Gehörgängen möglichst nahe am Ohr aus.
- UCLEAR Platzieren Sie die Mikrofone unter dem Innenfutter am oberen Rand des Helms nahe der Schläfen oder der Augenbrauen. Vermeiden Sie die Montage der Mikrofone in der Nähe von Luftkanälen des Helmes.

## 3. HEADSET MIT CLEARLINK APP KOPPELN

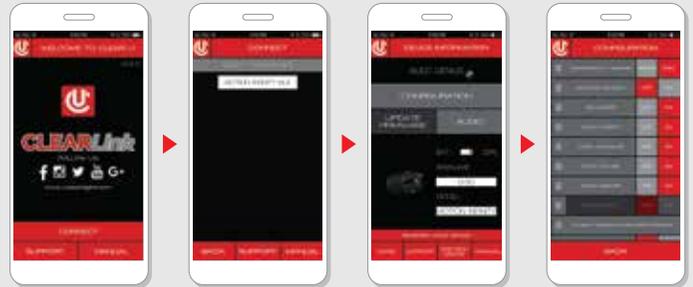

- UCLEAR Startseite
- UCLEAR Headset auswählen
- UCLEAR Headset - Informationen
- UCLEAR Konfiguration + Bedienungsanleitung

\* Das UCLEAR Headset muss zuerst mit Ihrem Smartphone über dessen Bluetoothfunktion / Suche gekoppelt werden, bevor es mit der CLEARLink App verbunden werden kann. Nach der Kopplung mit der CLEARLink App registrieren Sie bitte Ihr Headset und konfigurieren Sie dessen Einstellungen.

## 5. HEADSET HELMMONTAGE



- UCLEAR Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich für die Halterung frei von Staub und Ölen ist.



- UCLEAR Bestimmen Sie die optimale Montageposition. Danach Schutzfolie von der Klebefläche abziehen und die Halterung fest andrücken.



- UCLEAR Befestigen Sie das Headset an der Halterung. Richten Sie das Headset über der Halterung aus und schieben Sie es nach unten bis das Headset eingerastet ist.



- UCLEAR Stecken Sie das USB-Kabel der Lautsprecher für eine dichte und wetterfeste Verbindung bis zum Anschlag in die USB-Buchse. Verstauen Sie überschüssiges Kabel locker unter dem Futter des Helmes oder hinter den Wangenpolstern.

\* Hinweis: Das Headset sollte nur auf der linken Seite des Helms platziert werden. Eine gute Position ist in etwa auf Höhe der Kieferlinie und nahe dem linken Ohr.

## 1. HEADSET MIT TELEFON KOPPELN



- UCLEAR Schalten Sie das Headset ein. Halten Sie die "Up" + "Down"-Tasten so lange, bis die LED abwechselnd blau und rot blinkt.



- UCLEAR \* Wählen Sie das Modell des UCLEAR Headsets aus der Liste aus, welches Sie mit dem Smartphone verbinden wollen.



- UCLEAR Nach dem Koppeln blinkt das Headset blau. Das Headset ist bereit für Anrufe und Medienstreaming!



\* Wenn Sie UCLEAR Headsets mit mobilen Geräten koppeln, wird möglicherweise eine Option mit dem Zusatz "BLE" zum Modell angezeigt. Wählen Sie in diesem Schritt nicht die Verbindung mit "BLE" aus.

## Lautsprecher/Mikrofon Sets, Ladegeräte und Ersatzteile



**#111037**

Pulse Pro 2.0 Premium  
Lautsprecher/Mikrofon-Set  
(USB-C) Lautsprecher-  
Montagesatz inklusive



**#111043**

Ohrhörer für Halbschalenhelme,  
(Ski, Fahrrad usw.) für Motion  
Serie (USB-C) Lautsprecher  
Montagesatz inklusive



**#111040**

Permanente Halterung  
NUR für die MOTION-Serie  
Headsets




**#11001**

Klassische, permanente  
Halterung für HBC, AMP &  
MOTION Serie Headsets,  
2er Pack



**#11002**

Schnellmontage Halterung  
für UCLEAR HBC, AMP &  
MOTION Serie Headsets

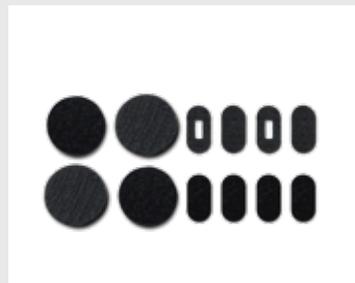

**#111039**

Universal Lautsprecher +  
Mikrofon Montagesatz



**#111041**

USB-C Lade-/Datenkabel  
nur für die MOTION-Serie  
Headsets



**#111042 (USA)**

**# 11004 (UK)**

**# 1100EU (EU)**

Universelles Dual Port  
AC / USB Steckernetzteil  
(2.1A & 1A Anschlüsse)  
Modelle für EU, USA, UK

**Demnächst erhältlich: Adapter für eigene Ohrhörer & Adapter zum Laden während der Fahrt**