UCLEAR
DIGITAL

V1.3

MOTION

SERIES

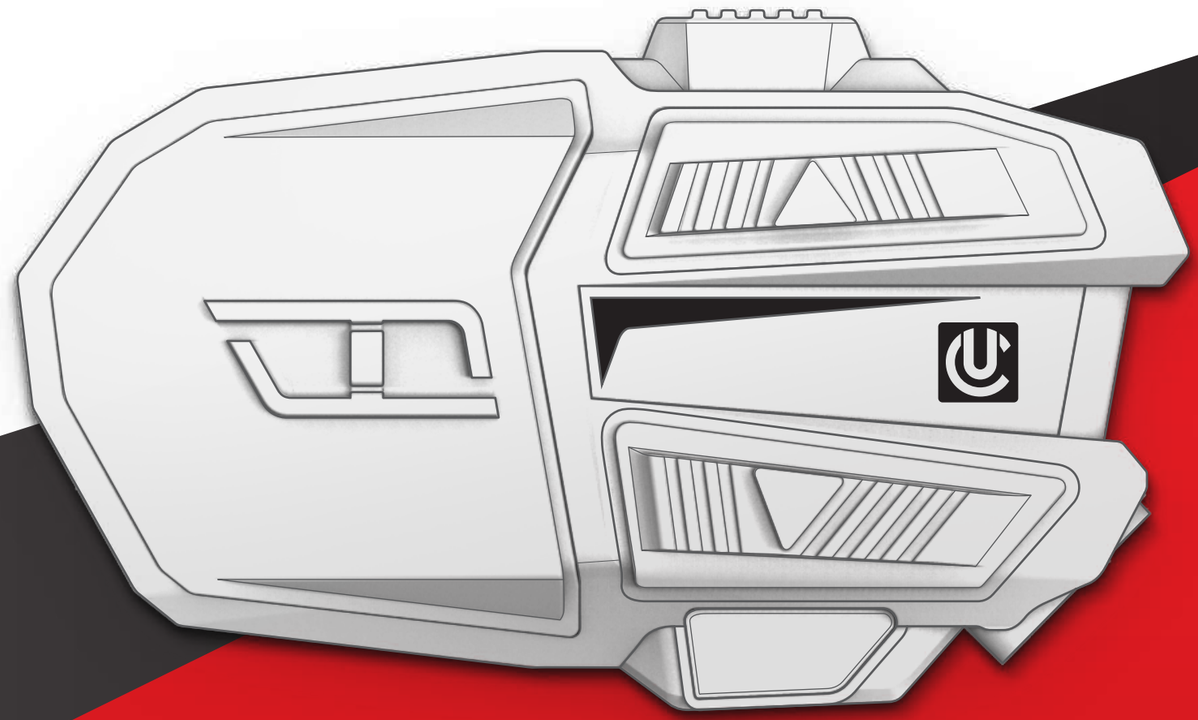

MODE D'EMPLOI

UCLEAR DIGITAL

MOTION SERIES

SOMMAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE, ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT 1,2

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 3

DESCRIPTION DU VOYANT LED 4

INSTALLATION DU HAUT-PARLEUR 5

INSTALLATION DU CONTRÔLEUR 6,7

ASSOCIATION DU TÉLÉPHONE, ASSOCIATION UNIVERSELLE UPAIR 8

APPLICATION MOBILE CLEARLINK 9,10

ASSOCIATION POUR LA FONCTION INTERPHONE : UNITÉS MOTION MESH 11

ASSOCIATION POUR LA FONCTION INTERPHONE : GAMME MOTION WITH AMP 12

CONTRÔLES DE L'INTERPHONE 13

ASSOCIATION POUR LA FONCTION INTERPHONE : ASSOCIATION INTERMARQUES / INTERPHONE UNIVERSEL 14

CONVERSATION VOCALE / APPELS MAINS LIBRES 15

CONTRÔLES DE LA MUSIQUE 16-20

CONTRÔLE PAR GESTES 17-20

PARTAGE DE LA MUSIQUE 21

UCOMMAND : COMMANDES VOCALES-DISPOSITIF MOTION 22

UCOMMAND : COMMANDES VOCALES - SIRI D'APPLE / CONTRÔLE VOCAL GOOGLE 23

CAPTEUR D'IMPACT USAFE ET ALERTES DE CONTACT / USAFE S.O.S 24-25

MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL 26

RÉINITIALISATION VIA 3 BOUTONS ; REDÉMARRAGE 27

FAQ 28

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE : COMMANDES DE BASE PAR LES BOUTONS 29-30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 31-32

DÉCLARATIONS IMPORTANTES ET INFORMATIONS DE GARANTIE 33-45

CONTENU DE LA BOÎTE

1. Contrôleur de la gamme *U*CLEAR™ Motion

2. #111037

Kit haut-parleur Pulse Pro 2.0 Premium/Microphone (USB-C).
(kit de montage inclus)

CONTENU DE LA BOÎTE

3. #111040

Monture permanente pour
la gamme MOTION seulement

4. #111041

Câble de charge et de
transfert de données USB-C
pour la gamme MOTION seulement

5. #111039

Kit de montage de haut-parleur de
casque universel

6. #11002

Monture temporaire/amovible
pour les produits des gammes
HBC, AMP et MOTION

7. #11001

Monture permanente classique
pour les produits des gammes
HBC, AMP et MOTION, et 2-PK

8. #111042

Adaptateur d'alimentation
universel à double port CA/USB
(ports 2,1 A et 1 A)

9. #11005

Adaptateur d'alimentation
universel à double port CA/USB
(ports 2,1 A et 1 A)

* (#8, #9 non inclus avec MOTION 4)

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

INTERFACE OVERVIEW

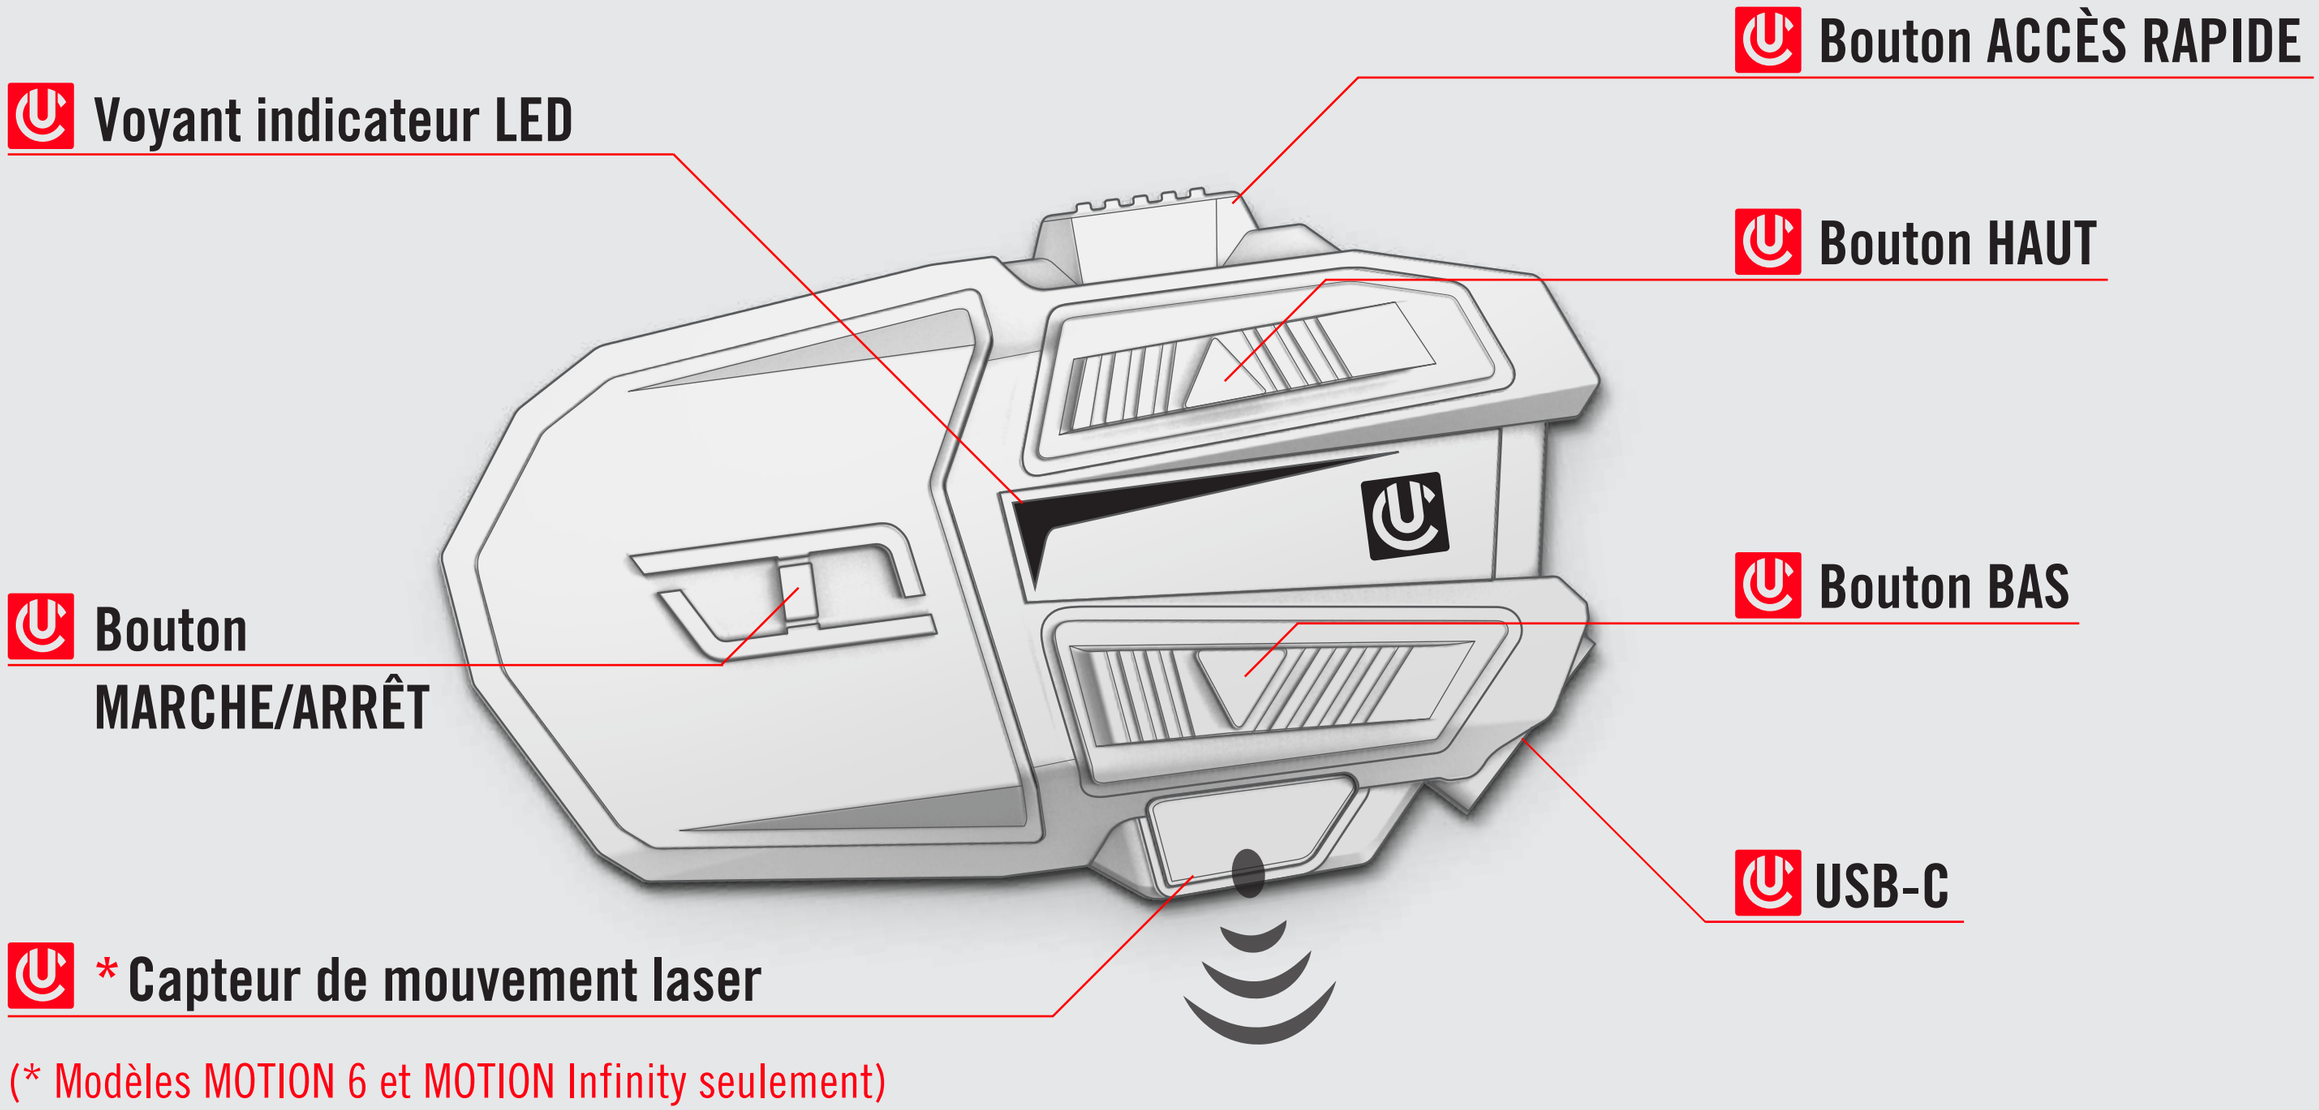

(* Modèles MOTION 6 et MOTION Infinity seulement)

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

VOYANT LED

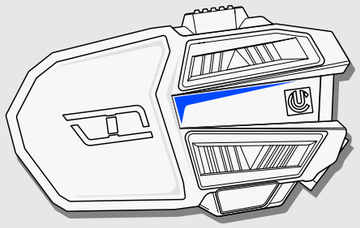

BLEU

Clignotement
- En cours d'initialisation

Illuminé
- Appel en cours
- Batterie pleinement chargée

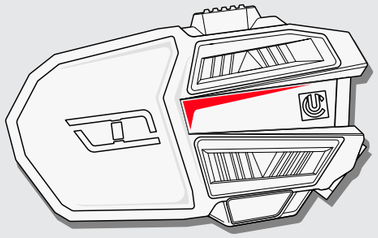

ROUGE

Clignotement
- En cours de mise hors-tension
- Niveau de batterie faible

Illuminé
- Batterie en charge

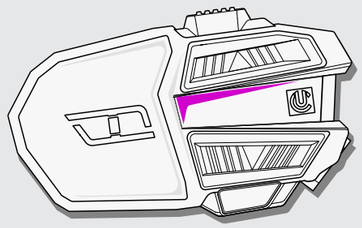

VIOLET

Clignotement
- Interphone en mode association

Illuminé
- Défaillance de la batterie

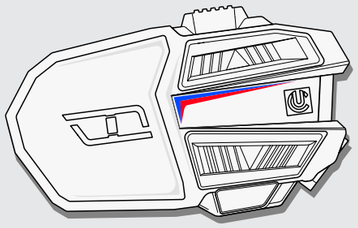

BLEU / ROUGE

Clignotement en alternance
- Mode d'association Bluetooth
- Réception d'un appel

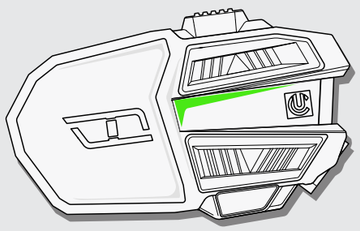

VERT

Clignotement
- Interphone connecté

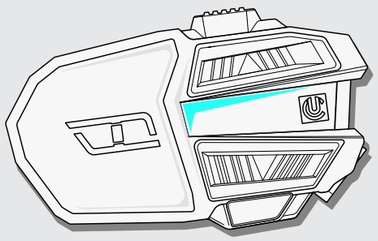

TURQUOISE

Clignotement
- Musique/Fond musical sur l'interphone

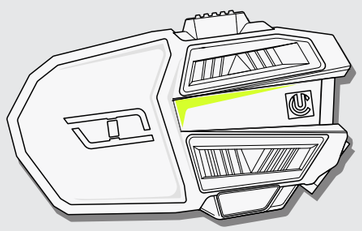

VERT CHARTREUSE

Clignotement
- Impact d'accident détecté

INSTALLATION SUR LE CASQUE

Vidéo d'installation : www.youtube.com/uclearworld

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

INSTALLATION DU HAUT-PARLEUR

CASQUE INTÉGRAL / TOUT TERRAIN

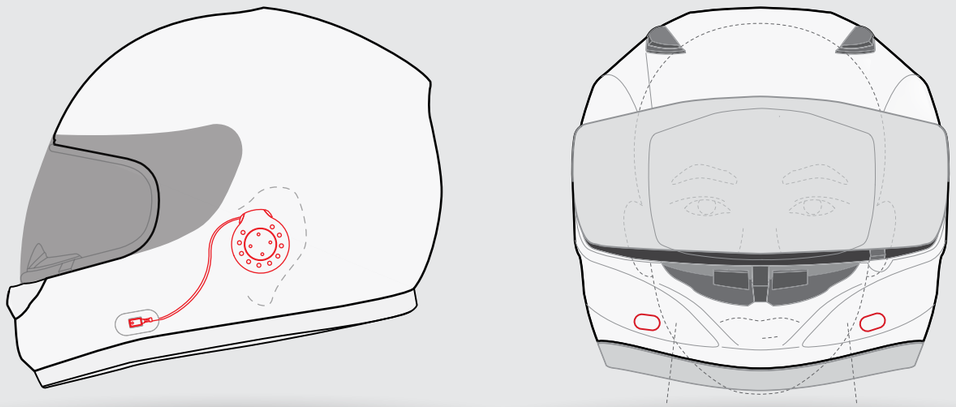

- Si vous utilisez le kit de montage inclus, positionnez les haut-parleurs et les microphones comme illustré.
- Pour garantir les performances, ajustez le centre des haut-parleurs pour qu'il soit aligné précisément sur les canaux auditifs.
- Positionnez les micros derrière les rembourrages de joue, alignés avec la bouche, en vous aidant des petites attaches circulaires. Évitez de recouvrir les micros en serrant le rembourrage trop fortement ou de les placer sur les ouvertures d'aération.

CASQUE OUVERT / MODULAIRE

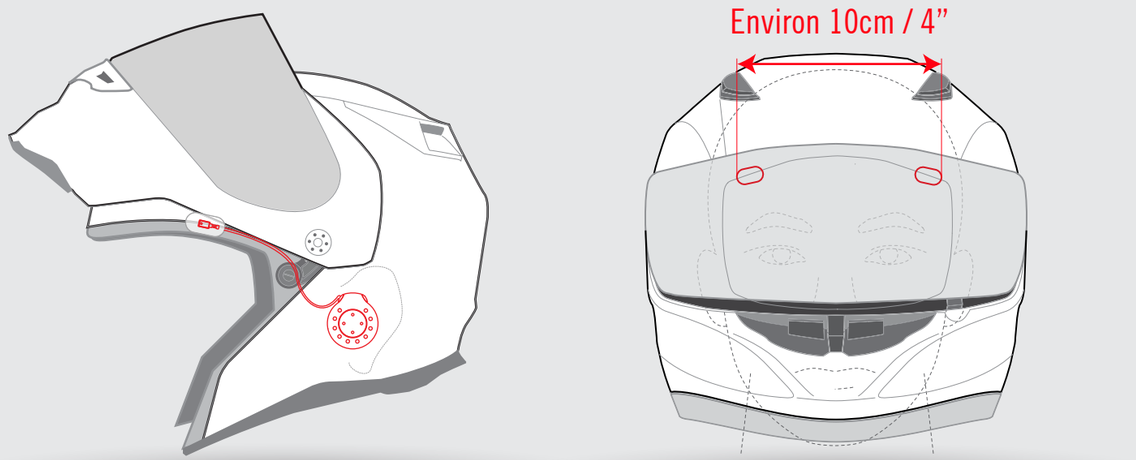

- Si vous utilisez le kit de montage inclus, positionnez les haut-parleurs et les microphones comme illustré.
- Pour garantir les performances, ajustez le centre des haut-parleurs pour qu'il soit aligné précisément sur les canaux auditifs.
- En utilisant les petites attaches circulaires, positionnez les micros sous le revêtement dans le rebord du casque, alignés sur les tempes et sur l'extrémité extérieure des sourcils. Évitez de les positionner sur les ouvertures d'aération.

INSTALLATION SUR LE CASQUE

UCLEAR DIGITAL
MOTION SERIES

INSTALLATION DU CONTRÔLEUR

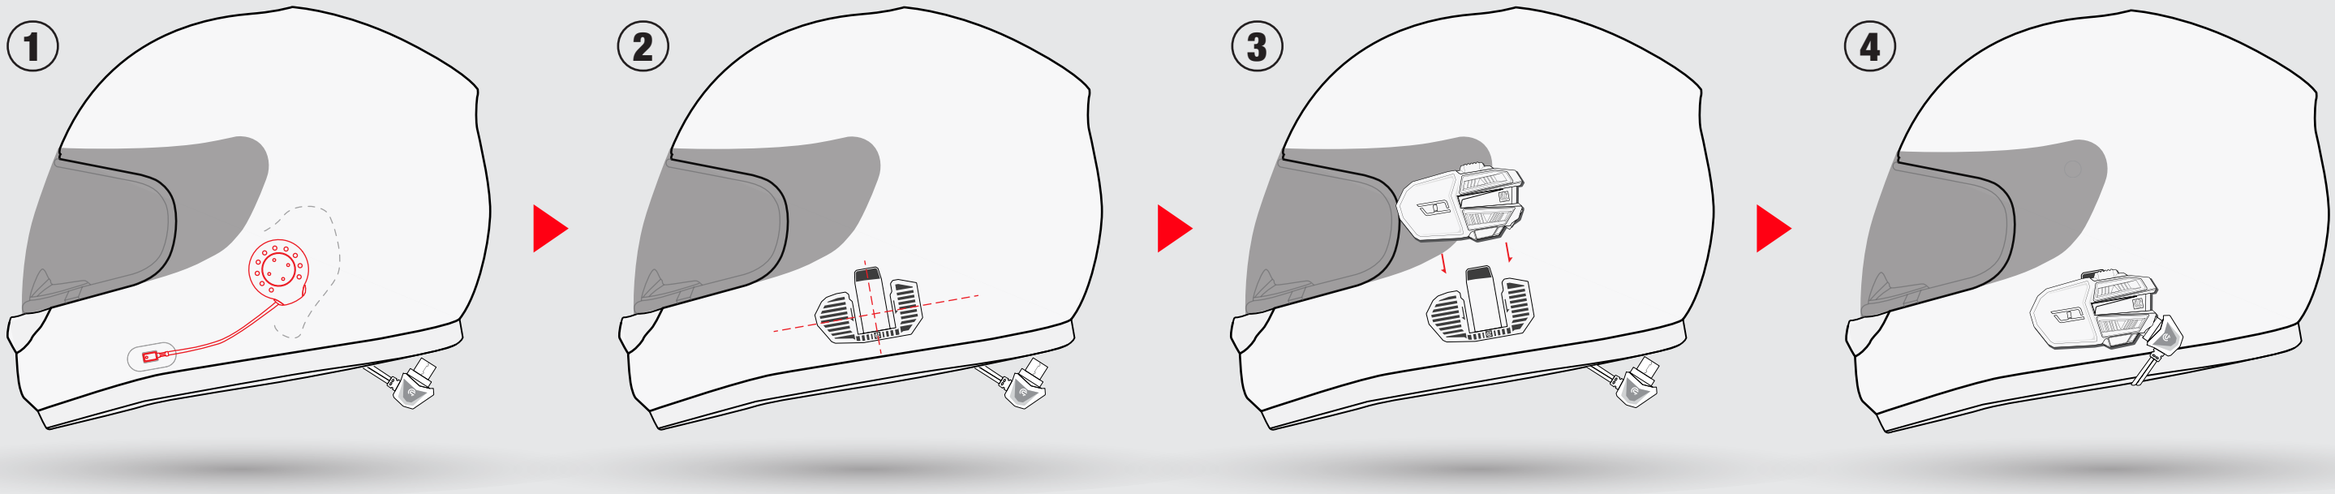

1. Veillez que le site de montage soit propre, sans poussière ni huiles.

2. * Déterminez la position de montage optimale. Décollez le film protecteur de l'adhésif et pressez avec force.

3. Fixez le contrôleur sur la monture. Alignez les rails et faites glisser en place. Vous devriez entendre un " clic " qui confirme la bonne installation.

4. Branchez le câble USB du haut-parleur en l'enfonçant au maximum pour garantir une connexion fiable, ainsi qu'une bonne résistance aux éléments. Rangez la longueur de câble en excès sous le revêtement du casque, ou derrière les rembourrages de joue

**Monture MOTION du nouveau modèle illustrée. La monture classique (incluse) est également*

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

NOTES POUR L'INSTALLATION DU CONTRÔLEUR

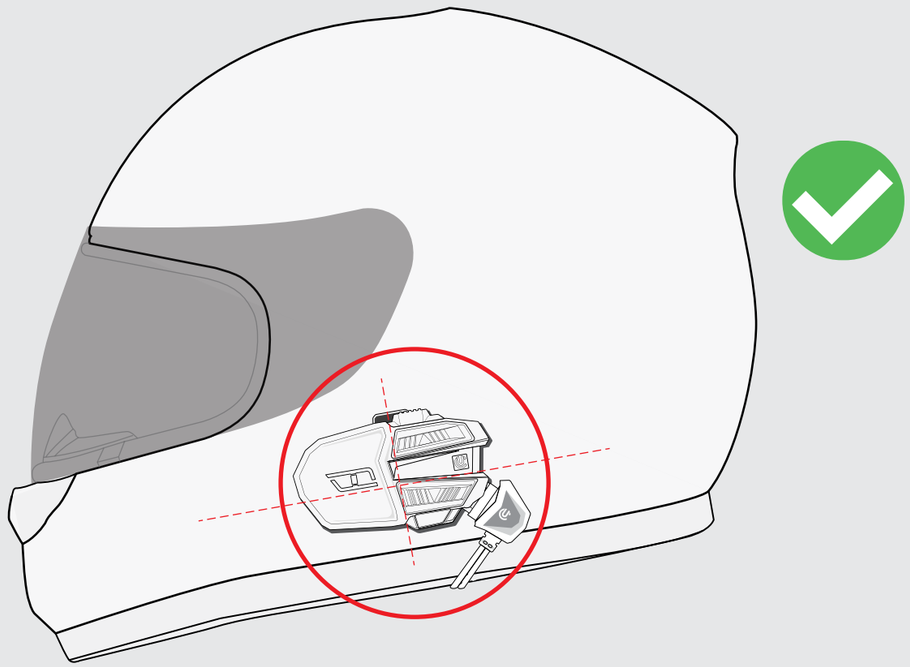

* Note : Le contrôleur ne peut être placé que sur le côté gauche du casque. L'emplacement optimal se situe sur le long de la mâchoire, proche de votre oreille gauche.

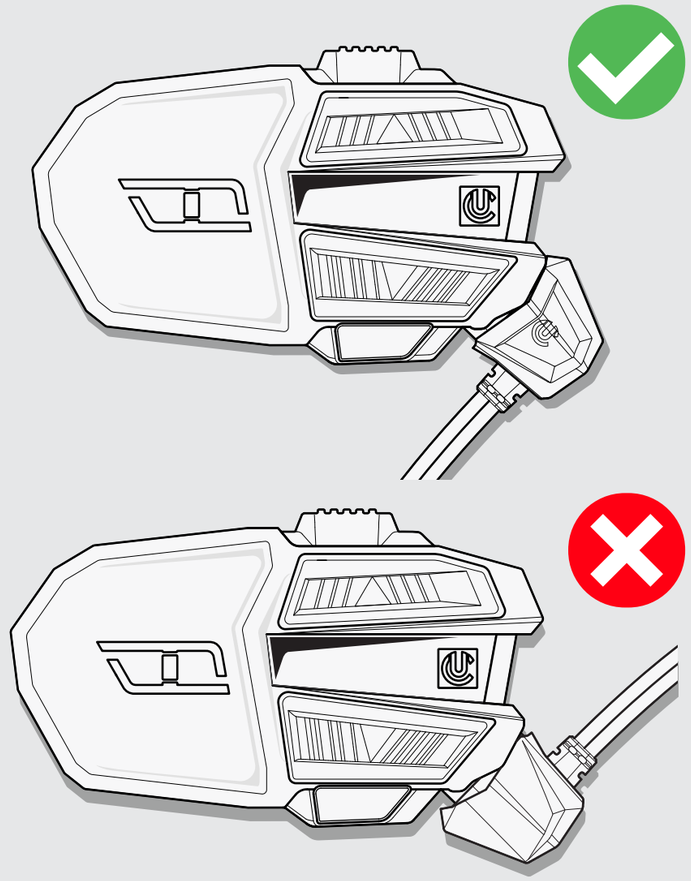

* Note : Branchez le connecteur USB-C comme illustré ci-dessus, le logo *U*CLEAR tourné vers l'avant.

ASSOCIER LE DISPOSITIF AU TÉLÉPHONE

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

1

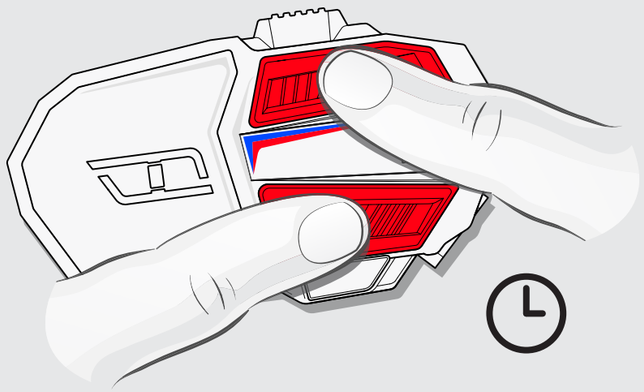

Dispositif **allumé**. Maintenez appuyé les boutons **HAUT ET BAS** appuyés jusqu'à que le voyant DEL clignote en bleu et rouge.

2

* Sélectionnez le nom du modèle de l'appareil *U*CLEAR™ que vous utilisez sur l'écran d'association Bluetooth de votre appareil mobile.

Lorsque vous associez UCLEAR™ à votre appareil mobile, il se peut qu'un choix comportant les lettres "BLE" après le nom de l'appareil soit présent. Ne sélectionnez pas la connexion "BLE" pour le moment.

3

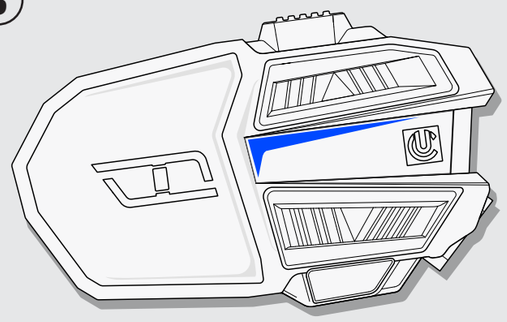

Une fois l'association effectuée, l'unité de contrôle clignote en bleu. L'appareil est maintenant prêt pour les appels et la diffusion multimédia !

U-PAIR
UNIVERSAL DEVICE PAIRING

Suivez ces mêmes étapes pour l'association universelle avec des appareils Bluetooth compatibles, comme des téléphones, des tablettes, des GPS, des systèmes OEM, des lecteurs MP3 et des radios PTT Bluetooth.Consultez la page 14 pour savoir comment effectuer l'association avec des systèmes d'interphones d'autres marques.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION CLEARLINK

- L'application CLEAR*Link* Mobile vous permet de configurer, de régler les préférences, d'effectuer des mises à jour sans fil du micrologiciel, de consulter le mode d'emploi et d'accéder à l'assistance en une touche.

- Téléchargez et installez CLEAR*Link*, disponible gratuitement sur l'App Store (IOS) ou sur le Play Store (Android)

- Si vous n'utilisez pas un smartphone, vous pouvez quand même passer des appels et diffuser le contenu multimédia tant que votre téléphone prend en charge la technologie Bluetooth. Cependant, CLEAR*Link* est requis pour certaines fonctionnalités et pour accéder aux fonctions de configuration de l'appareil. Pour obtenir de l'aide, contactez l'assistance *U*CLEAR™.

ASSOCIER UN APPAREIL À L'APPLICATION CLEARLINK

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

①

Page d'accueil

②

Connecter un appareil

③

Informations sur l'appareil

④

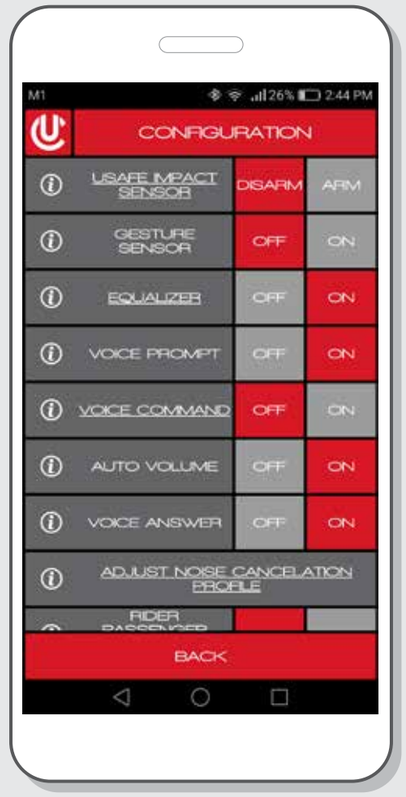

Configuration

* *U*CLEAR doit être associé avec votre appareil mobile avant que vous ne puissiez l'associer avec CLEAR*Link*. Lorsque vous associez un dispositif *U*CLEAR avec CLEAR*Link*, choisissez le dispositif comportant les lettres "BLE" à la suite de son nom. Les utilisateurs d'un appareil Apple verront un message s'afficher sur l'écran de connexion : " appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de UCLEAR 1 fois " avant de taper sur "connect".

ASSOCIATION D'INTERPHONES MESH

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

NEW FEATURE

DYNA*MESH* INTERCOM NETWORK

Le premier réseau d'interphones mesh jamais conçu, combiné avec le basculement automatique Multi-Hop. DYNA*MESH* peut s'associer avec les unités mesh et non-mesh, et se réorganise automatiquement lorsque les pilotes du groupe changent de position. Cela assure une connexion stable et sans interruption sur les plus longues distances permises par la FCC.

Pour tous les modèles de la gamme *MOTION*

① TOUS LES DISPOSITIFS MOTION

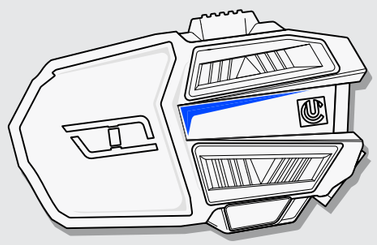

Dispositif **ALLUMÉ**.

② TOUS LES DISPOSITIFS MOTION

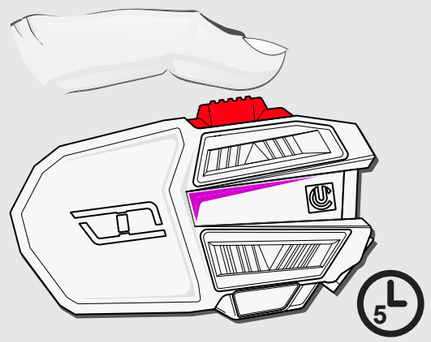

Maintenez le bouton **ACCÈS RAPIDE** appuyé pendant 5 secondes jusqu'à que le voyant LED clignote en violet. Vérifiez que le voyant de toutes les unités que vous souhaitez associer clignote en violet avant de continuer.

③ SUR UN DISPOSITIF MOTION

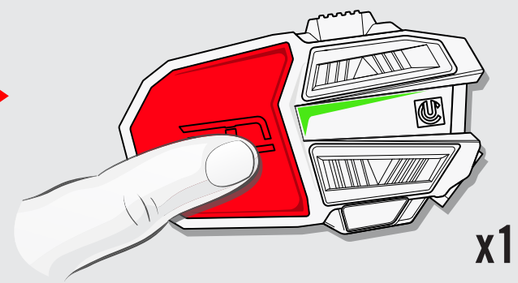

Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** sur un MOTION pour initialiser le processus d'association. Les voyants des unités clignotent en vert pour confirmer leur connexion.

④ DERNIER DISPOSITIF MOTION

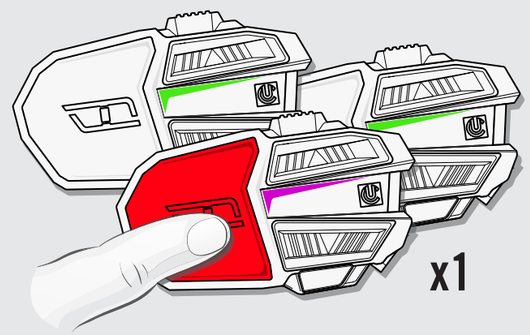

La dernière unité continue à clignoter en violet pendant 15 secs avant que le système ne mette fin au processus d'association.
Facultatif : Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** sur la dernière unité clignotant en violet pour mettre fin à l'association manuellement.

ASSOCIATION D'INTERPHONES MESH

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

ASSOCIER LES UNITÉS MOTION AVEC DES UNITÉS DE LA GAMME AMP D'UCLEAR

1

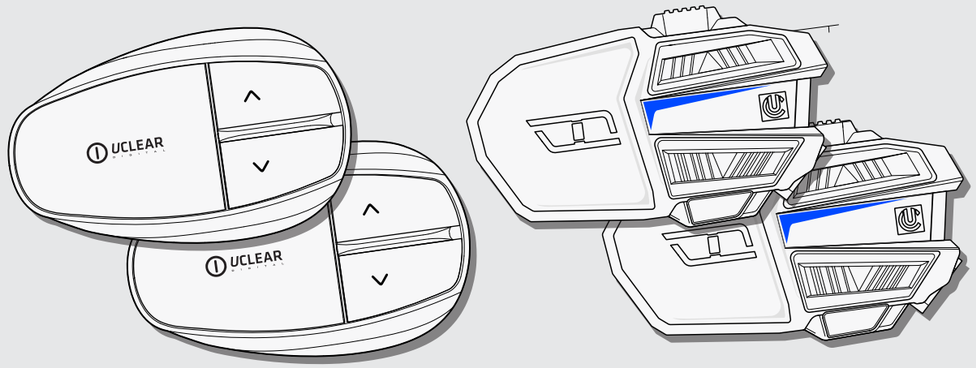

Avant de commencer **ÉTEIGNEZ** toutes les unités AMP, et **ALLUMEZ** toutes les unités MOTION.

2

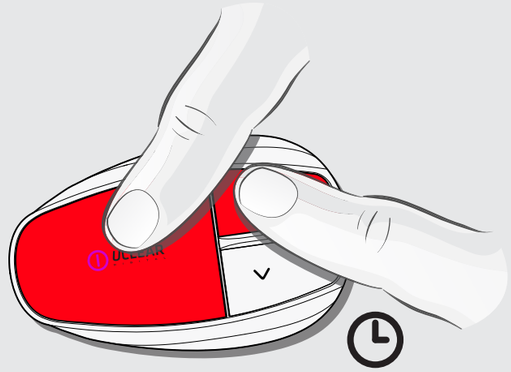

Commencez par allumer toutes les unités AMP directement en mode association, en maintenant les boutons **MARCHE/ARRÊT** et **HAUT** appuyés jusqu'à que le voyant du ou des dispositif(s) clignote en violet.

3

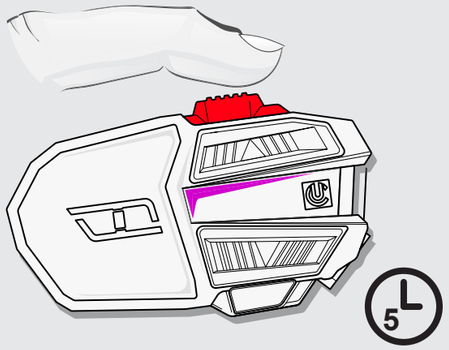

Activez ensuite le mode association de l'unité ou des unités MOTION. Maintenez le bouton **ACCÈS RAPIDE** appuyé pendant 5 secondes sur la ou les unité(s) MOTION jusqu'à que le voyant LED clignote en violet.

4

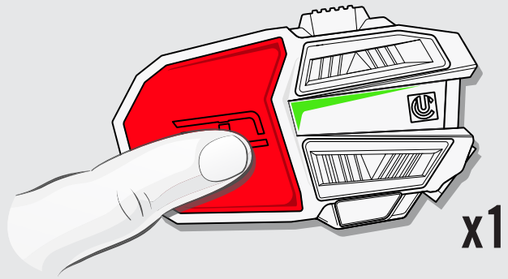

Lorsque chaque unité à associer clignote en violet, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** de un unité MOTION pour initialiser la séquence d'association. Les voyants des unités clignotent deux fois en vert pour confirmer leur connexion.

5

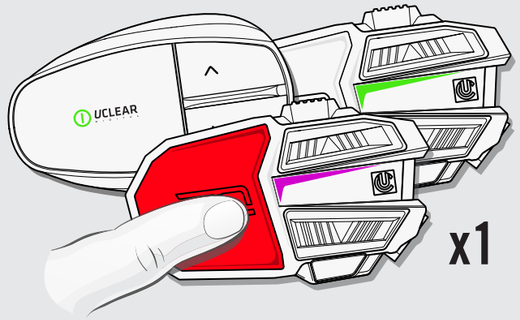

Toutes les unités clignoteront en vert, à l'exception d'une. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** sur la dernière unité clignotant en violet pour mettre fin à l'association manuellement. Toutes les unités doivent maintenant clignoter en vert.

CONTRÔLES DE L'INTERPHONE

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

CONNECTER L'INTERPHONE

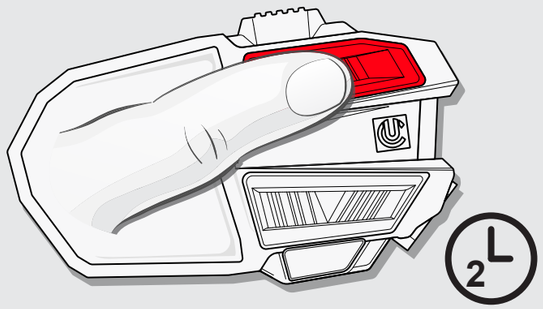

Maintenez le bouton **HAUT** appuyé pendant 2 secondes

OU

Conseil : Maintenez la flèche HAUT appuyée pendant 2 secondes pour rejoindre rapidement le groupe d'interphone en cas de déconnexion.

DÉCONNECTER L'INTERPHONE

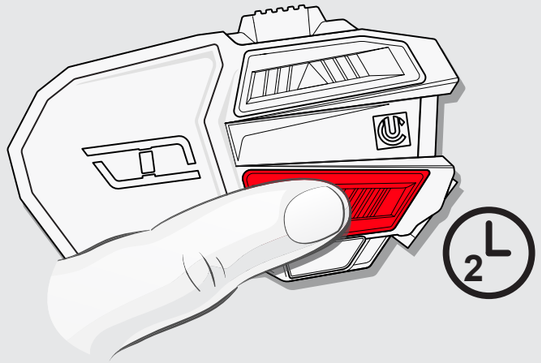

Maintenez le bouton **BAS** appuyé pendant 2 secondes

OU

Conseil : Vous pouvez aussi connecter ou déconnecter le mode interphone avec la commande vocale "INTERPHONE".

** Modèles MOTION 6 & MOTION Infinity seulement*

COUPER/ACTIVER LE MICROPHONE

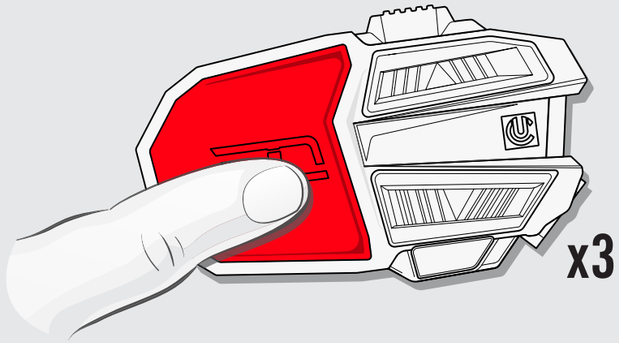

Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** 3 fois

OU

Conseil : Vous pouvez aussi couper et activer le microphone avec la commande vocale « MICROPHONE ».

** Modèles MOTION 6 & MOTION Infinity seulement*

En mode de fond musical sur l'interphone, les contrôles du volume s'appliquent à la musique si elle est en lecture.
Pour régler le volume de l'interphone, mettre la musique en pause, régler le volume de l'interphone puis reprendre la musique

MODE D'ASSOCIATION UNIVERSELLE POUR L'INTERPHONE

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

U-PAIR
UNIVERSAL DEVICE PAIRING

U-Pair permet l'association universelle avec plusieurs dispositifs Bluetooth simultanément. Vous pouvez associer des smartphones, des montres connectées, des tablettes, des caméras de sport, des systèmes OEM et les systèmes de communication des marques de notre compétition. La gamme *MOTION* est compatible avec plusieurs profiles Bluetooth et est également une plateforme d'association ouverte. *U* CLEAR peut s'associer avec n'importe quel appareil prenant en charge les mêmes capacités. En fonction de l'appareil associé, certaines fonctions, telles que la mémorisation des associations après la mise hors tension ou la diffusion de la musique en mode interphone pourraient ne pas être disponibles.

AUTRES COMMUNICATEURS BLUETOOTH

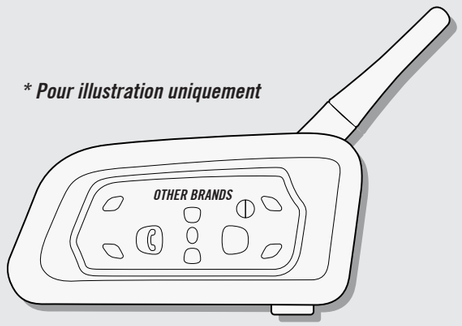

DISPOSITIF MOTION

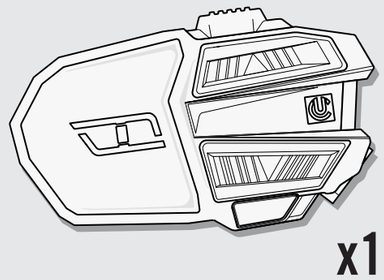

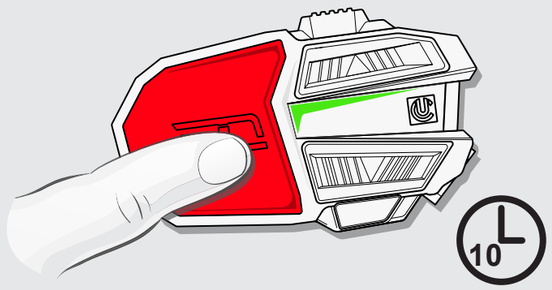

ÉTAPE 1
ALLUMEZ le dispositif de l'autre marque, puis activez son mode "association avec un téléphone".
(consultez le mode d'emploi du dispositif en question)

ÉTAPE 2
Avant de commencer,
ÉTEIGNEZ l'unité *U*CLEAR

ÉTAPE 3
Maintenez le bouton **MARCHE/ARRÊT** appuyé pendant 10 à 15 secondes environ jusqu'à que le voyant LED clignote en VERT.
Le voyant LED du *U*CLEAR clignote en VERT pour indiquer le succès de l'association interphone.

NOTE : Si le voyant LED du *U*CLEAR clignote en BLEU après avoir maintenu le bouton **MARCHE/ARRÊT** appuyé pendant 10 à 15 secondes, cela veut dire que l'association n'a pas pu être effectuée. Recommencez la procédure d'association depuis l'étape 1 et réessayez.

CONVERSATION VOCALE

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

DÉCROCHER UN APPEL

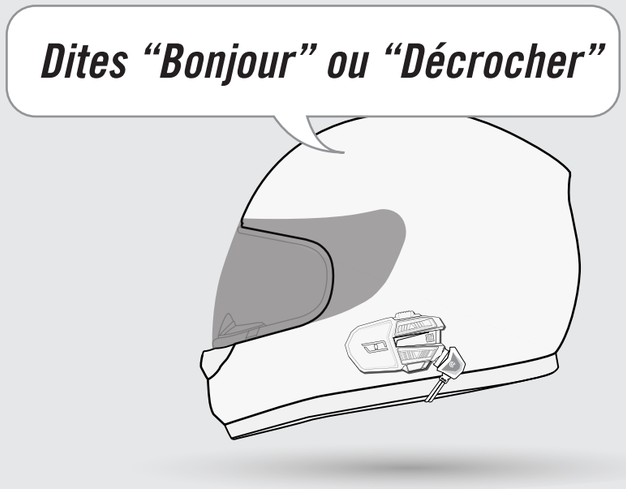

Dites ***“Bonjour” ou “Décrocher”***

OU

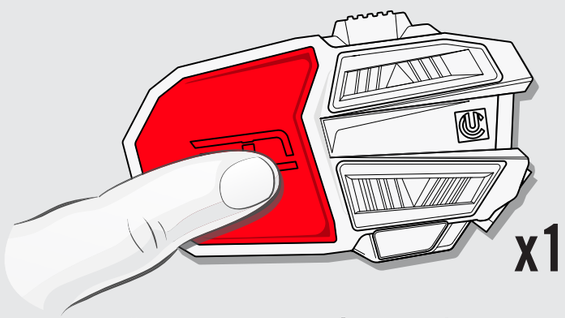

Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** une fois

RACCROCHER OU REJETER UN APPEL

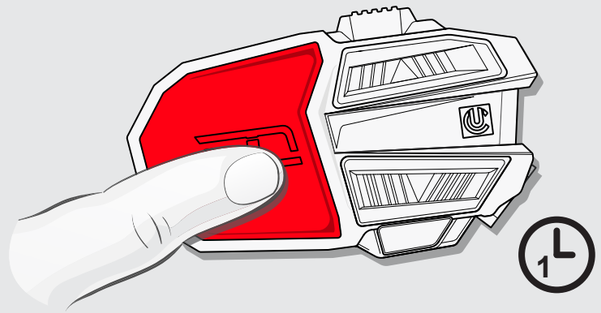

Maintenez le bouton **MARCHE/ARRÊT** appuyé pendant 1 seconde

REJOINDRE UN APPEL INTERPHONE

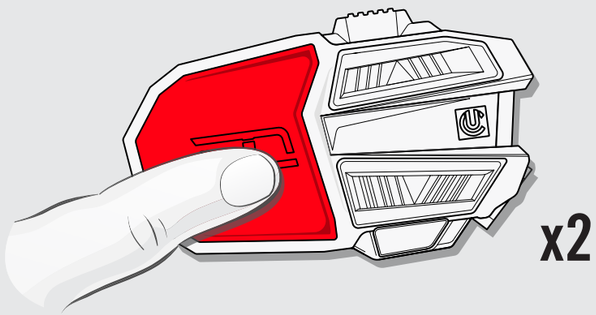

Appuyez sur le bouton **BAS** deux fois

RECOMPOSER LE DERNIER NUMÉRO

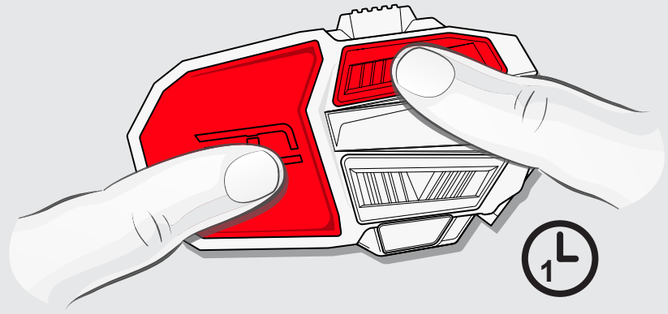

Maintenez le bouton **MARCHE/ARRÊT** et **HAUT** appuyé pendant 1 seconde

OU

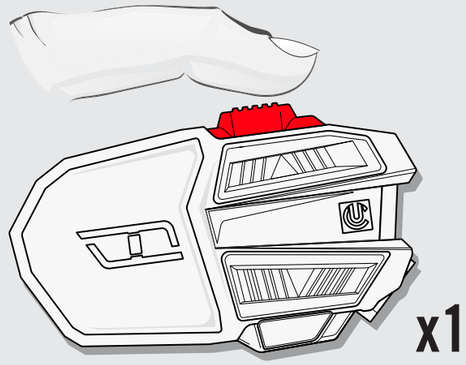

Appuyez sur le bouton **ACCÈS RAPIDE** et annoncez “Recomposer”.

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

CONTRÔLE AVEC LES BOUTONS (voir également CONTRÔLE PAR GESTES, page 17-20)

LECTURE/REPRISE DE LA MUSIQUE

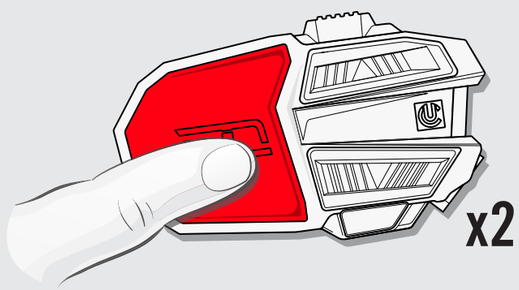

Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** deux fois

ARRÊTER/METTRE EN PAUSE LA MUSIQUE

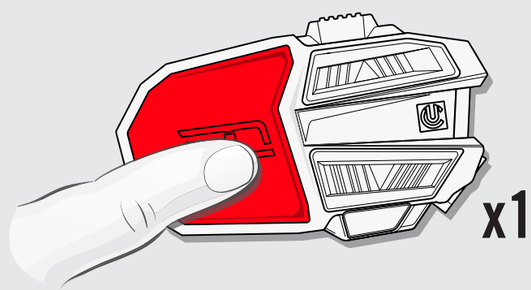

Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** une fois

RÉDUIRE LE VOLUME

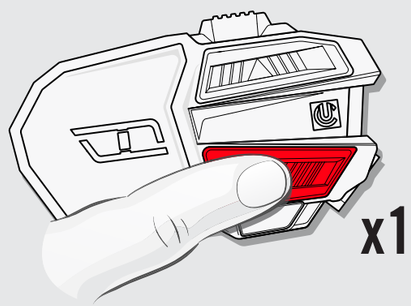

Appuyez sur le bouton **BAS** une fois par niveau.

PISTE PRÉCÉDENTE

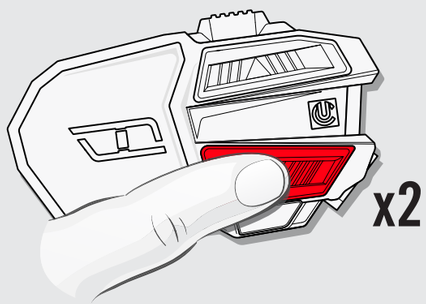

Appuyez sur le bouton **BAS** deux fois

PISTE SUIVANTE

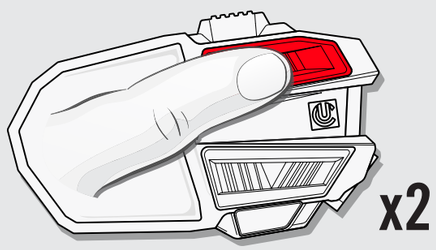

Appuyez sur le bouton **HAUT** deux fois

AUGMENTER LE VOLUME

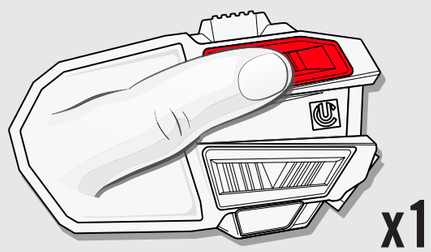

Appuyez sur le bouton **HAUT** une fois par niveau.

CONTRÔLE PAR GESTES

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

NEW FEATURE

BUTTONLESS
GESTURE CONTROL

La fonction de contrôle par gestes exclusive émet un faisceau de capture des mouvements depuis l'unité MOTION vous permettant d'effectuer des gestes simples de la main pour contrôler les fonctions les plus communes comme le réglage du volume ou la lecture et pause de la musique sans tâtonner à la recherche des boutons.
Des gants épais ? Aucun problème !

POSITION DU CAPTEUR DE GESTES

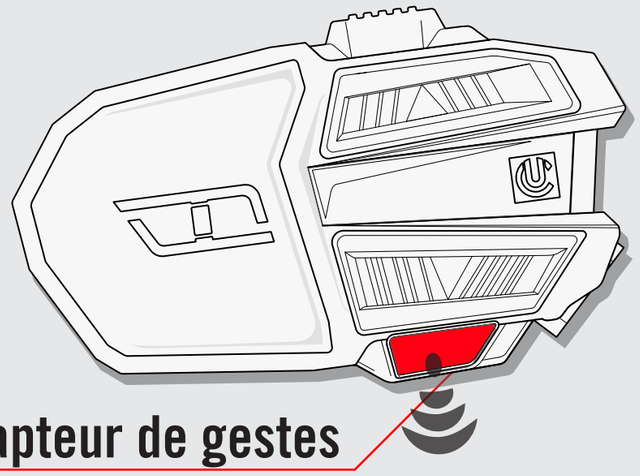

Effectuez des mouvements de la main devant le capteur de gestes pour émettre vos commandes.

ACTIVER/DÉSACTIVER LE CAPTEUR DE GESTES

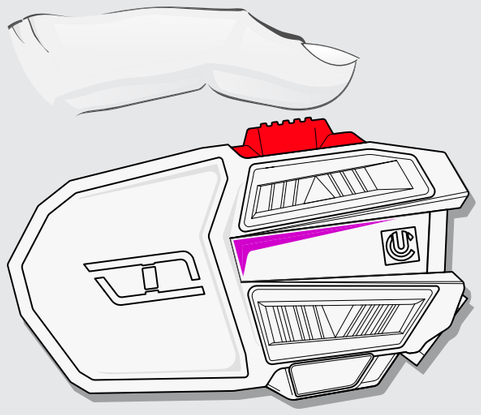

x3

Dispositif **ALLUMÉ**
Appuyez sur le bouton **ACCÈS RAPIDE** trois fois

OU

CLEARLink MOBILE APP

ACTIVEZ et DÉSACTIVEZ la fonction via l'application CLEAR*Link*

CONTRÔLE PAR GESTES

(Mode **PAR DÉFAUT** pour le micrologiciel à la version 1.24 et plus récent)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

CONTRÔLE PAR GESTES (NOUVELLE MÉTHODE DE CONTRÔLE PAR DÉFAUT)

Portée du faisceau
0 cm – 2,5 cm (0” – 1”)

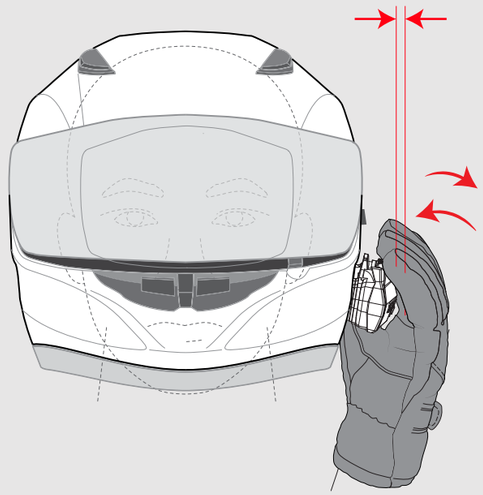

Émettez des commandes en tapotant légèrement et rapidement le dispositif du plat de la main. Chaque tapotement doit être effectué à une distance comprise entre 0 et 2,5 cm (0” – 1”) du capteur.

MODE	MUSIQUE	INTERPHONE	APPEL TÉLÉPHONIQUE
2 TAPOTEMENTS	AUGMENTER LE VOLUME	AUGMENTER LE VOLUME	AUGMENTER LE VOLUME
2 TAPOTEMENTS (MAINTENEZ LE SECOND TAPOTEMENT PENDANT 1 SECONDE)	RÉDUIRE LE VOLUME	RÉDUIRE LE VOLUME	RÉDUIRE LE VOLUME
3 TAPOTEMENTS	PISTE SUIVANTE	ACTIVER/DÉSACTIVER MICROPHONE	ACTIVER/DÉSACTIVER MICROPHONE
3 TAPOTEMENTS (MAINTENEZ LE TROISIÈME TAPOTEMENT PENDANT 1 SECONDE)	PISTE PRÉCÉDENTE	CONNECTER/REGROUPE L’INTERPHONE	N / A
TAPOTER/MAINTENIR SUR LE DISPOSITIF PENDANT 2 SECONDES	LECTURE/PAUSE DE LA MUSIQUE	LECTURE/PAUSE DE LA MUSIQUE (FOND MUSICAL)	RACCROCHER/ANNULER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

En mode de fond musical sur l’interphone, les contrôles du volume s’appliquent à la musique si elle est en lecture.
Pour régler le volume de l’interphone, mettre la musique en pause, régler le volume de l’interphone puis reprendre la musique.

*Applicable au micrologiciel à la version 1.24 **et plus récente**

CONTRÔLE PAR GESTES (MÉTHODE CLASSIQUE)

Vous pouvez choisir entre l'interface par défaut ou classique via CLEAR*Link*

TONALITÉ PLUS AIGUË

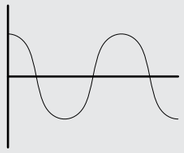

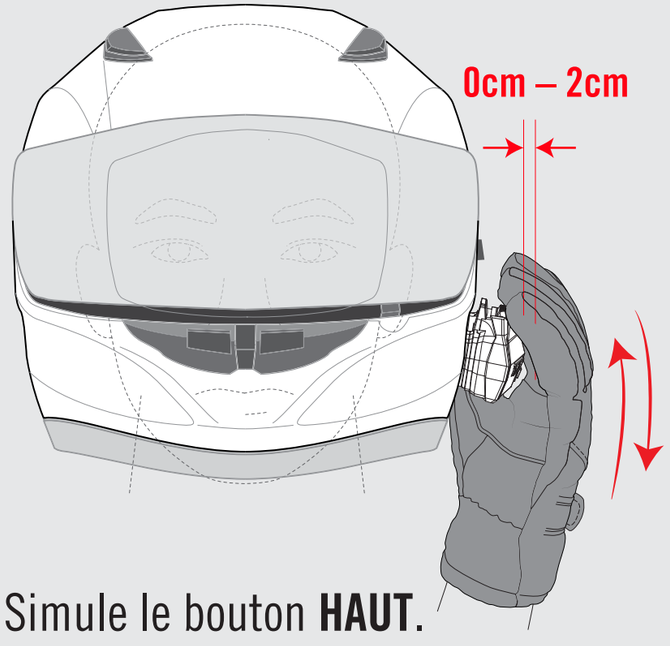

Simule le bouton **HAUT**.
Tapotez légèrement et rapidement le dispositif.

TONALITÉ PLUS GRAVE

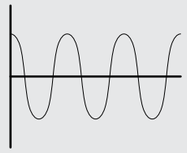

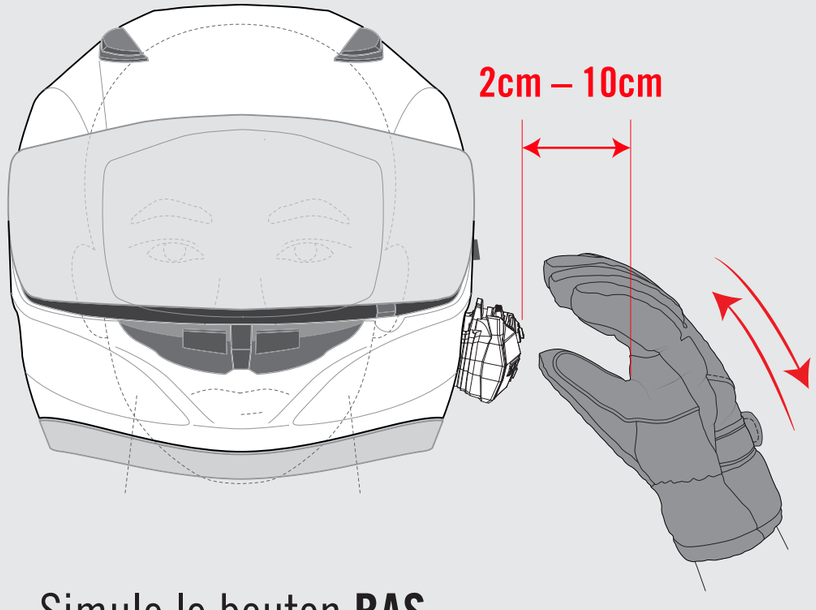

Simule le bouton **BAS**.
Balayez le faisceau du capteur à 2 cm – 10 cm (1"- 4") vers l'extérieur.

*Cette commande sera la seule option disponible avec le micrologiciel à une version **antérieure à** 1.24.

CONTRÔLE PAR GESTES
(MODE **CLASSIQUE**)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

GESTES DE COMMANDE - MODE DE CONTRÔLE DE LA MUSIQUE (CLASSIQUE)

AUGMENTER LE VOLUME

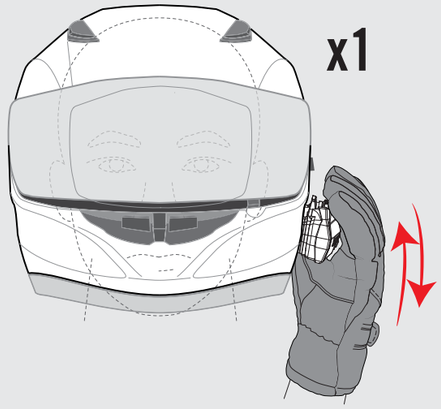

Tapotez légèrement le dispositif une fois.

RÉDUIRE LE VOLUME

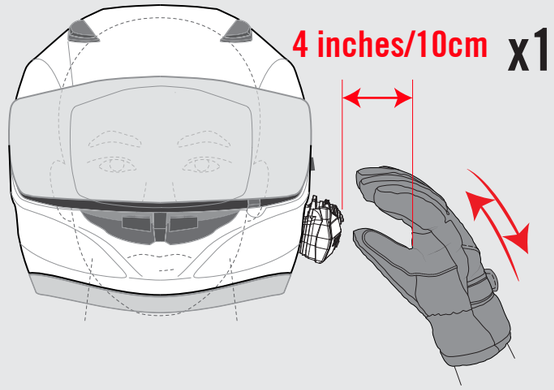

Balayez le faisceau une fois.

LECTURE/PAUSE DE LA MUSIQUE

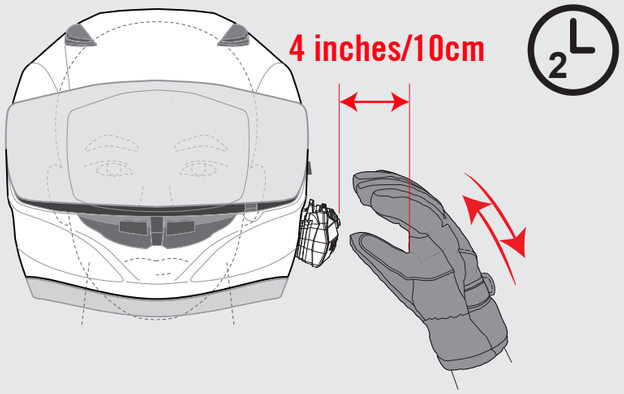

Balayez le faisceau et maintenez-y la main pendant 2 secondes.

PISTE SUIVANTE

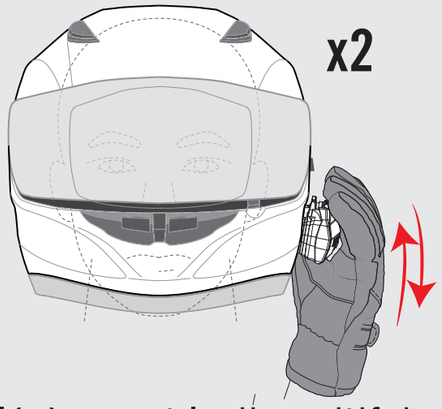

Tapotez légèrement le dispositif deux fois.

PISTE PRÉCÉDENTE

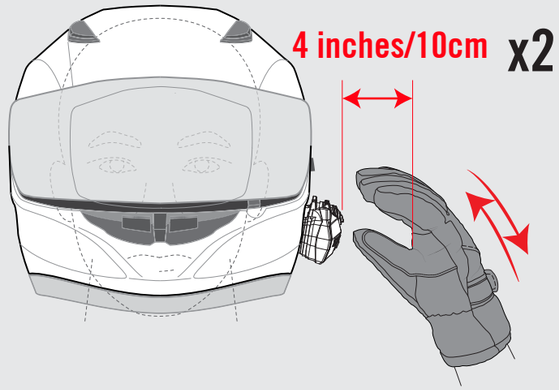

Balayez le faisceau deux fois.

Méthode classique
Portée du faisceau
0 cm – 10cm (0” – 4”)

*Cette commande sera la seule option disponible avec le micrologiciel à une version **antérieure à** 1.24.

PARTAGE DE LA MUSIQUE

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

① MOTION A

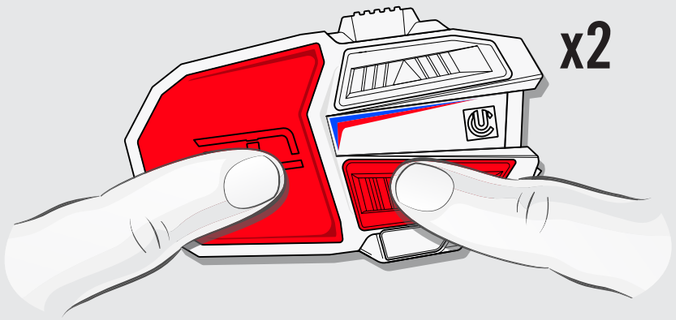

Dispositif **ALLUMÉ**.
Appuyez deux fois rapidement sur les boutons **MARCHE/ARRÊT** et **BAS**.
Le voyant LED clignote deux fois en bleu et en rouge.
Le DISPOSITIF A sera l'unité maître, qui transmettra la musique.
Les commandes Lecture/Pause e ffectuées sur le DISPOSITIF A affectent les deux dispositifs.

② MOTION B

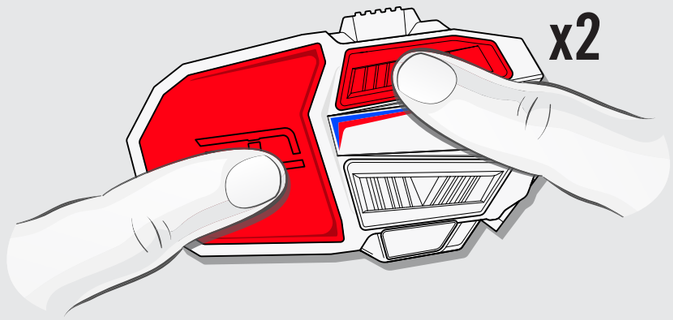

Dispositif **ALLUMÉ**.
Appuyez deux fois rapidement sur les boutons **MARCHE/ARRÊT** et **HAUT**.
Le voyant LED clignote deux fois en bleu et en rouge.
Le DISPOSITIF B recevra la musique, mais il peut également mettre en lecture/couper le son sans affecter le DISPOSITIF A.

① MOTION A

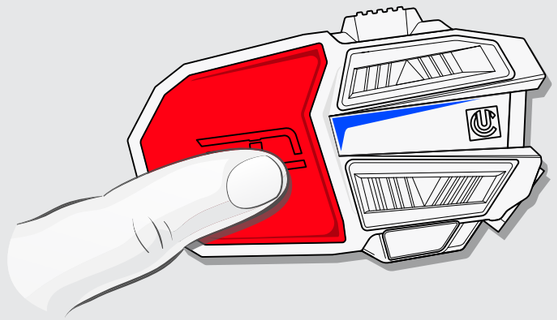

Chacune des deux unités MOTION commencera à clignoter en bleu lorsque l'association est terminée.
Le contrôle de l'écoute de la musique et du volume est décrit aux pages 16 et 19. Par exemple : appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** deux fois pour démarrer la lecture. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** une fois pour mettre la musique en pause.

NOTE: La fonction de partage de la musique permet le partage depuis une unité UCLEAR compatible et une autre autre unité UCLEAR compatible via l'interphone. Chaque unité doit être associée en mode interphone avant de pouvoir partager la musique.

COMMANDES VOCALES

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

(MODÈLES MOTION 6 ET MOTION INFINITY SEULEMENT)

NEW FEATURE

U-COMMAND
VOICE COMMANDS

*U*Command vous permet de contrôler d'une voix naturelle votre unité de la gamme Motion, et permet l'accès aux fonctions de Siri par Apple et de Google Voice sur votre appareil mobile associé.

** Note: L'application CLEARLink doit être connectée en avant plan ou en arrière-plan pour pouvoir contrôler les unités MOTION vocalement. CLEARLink n'est pas obligatoire pour le contrôle de Siri par Apple/Google Voice.*

- Rendez-vous dans l'application mobile CLEAR*Link* pour consulter la liste des commandes vocales disponibles et les configurer. Vous pouvez améliorer la reconnaissance de votre voix ou créer des mots personnalisés !
- Utilisez la commande "Que puis-je dire" à tout moment pour entendre la liste des commandes disponibles.

"Que puis-je dire?"

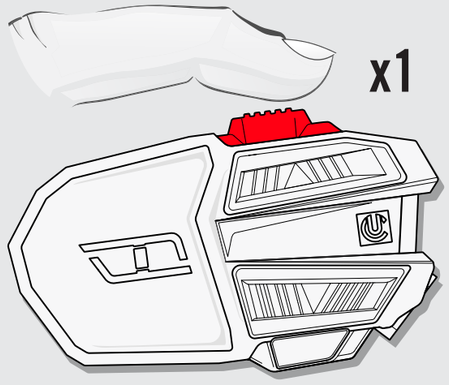

- Appuyez sur le bouton **ACCÈS RAPIDE** une fois pour activer le contrôle vocal des fonctionnalités de votre unité Motion. Attendez d'entendre la tonalité avant d'annoncer la commande.

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

SIRI PAR APPLE/GOOGLE VOICE

NEW FEATURE

U-COMMAND
VOICE COMMANDS

MOTION 6 et Infinity	MOTION 4
x2 Tapotements	**x1** Tapotements

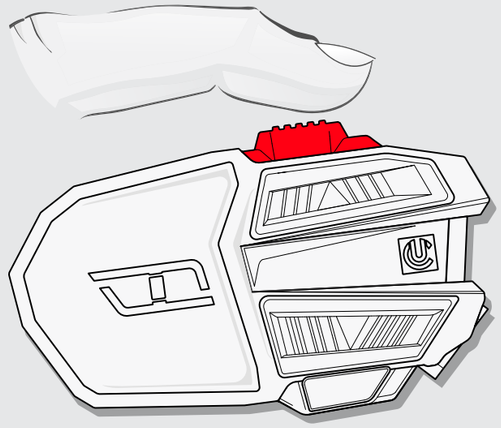

- MOTION vous donne un accès rapide aux services de Siri par Apple/Google Voice directement dans votre casque.
- Siri par Apple ou Google Voice est inclus dans votre appareil mobile. Activez et configurez le service sur votre appareil mobile avant l'étape suivante.

- Appuyez sur le bouton **ACCÈS RAPIDE** pour activer l'accès à Siri par Apple/Google Voice. Attendez d'entendre la tonalité avant d'annoncer la commande.

CAPTEUR D'IMPACT D'ACCIDENT *U*SAFE
(MODÈLES MOTION I INFINTY)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

NEW FEATURE

U-SAFE
CRASH SENSOR

La fonction *U*SAFE révolutionnaire utilise un accéléromètre sophistiqué pour détecter et mesurer les impacts forts. Si vous êtes immobile, *U*SAFE peut alerter vos contacts de la situation et partager votre position via GPS. Cela requiert l'utilisation d'un appareil comportant la fonction GPS.

REMARQUE : Les lois étant variables selon les régions, veuillez NE PAS saisir 911 ou le numéro d'un autre service d'urgence comme contact d'urgence USAFE sans la permission écrite dudit service.

1. Associez MOTION Infinity à votre appareil mobile et connectez-le à CLEAR*Link* comme illustré sur les pages 8-10.
2. Acceptez les permissions et activez la fonction GPS de votre mobile.
3. "ARMEZ" *U*SAFE depuis le menu de CONFIGURATION.
4. Saisissez vos « informations de pilote » et les informations de jusque 3 contacts d'urgence.

NOTE : Les numéros de téléphone doivent comprendre le symbole « + » et le code pays. Exemple, France, Paris: +331222333444555

NOTE : Le premier numéro de contact d'urgence listé est le contact principal, et il sera également auto-composé par votre téléphone.

5. Tapez sur "ENREGISTRER/METTRE À JOUR" pour mettre à jour la base de données *U*SAFE. Cela déclenchera aussi l'envoi d'un email de test aux contacts que vous avez listé, l es informant qu'ils ont été ajoutés à votre liste de contacts.

   *U*SAFE est maintenant "ARMÉ" et prêt. Vous pouvez ARMER/DÉSARMER la fonction à tout moment depuis le menu de configuration de CLEAR*Link*.
6. FACULTATIF : Utilisez le bouton "TESTER USAFE" pour tester le capteur et les notifications d'urgence. Le capteur sera temporairement réglé pour être déclenché par un léger tapotement. L'envoi du message de notification d'urgence marqué "TEST SEULEMENT" après 30 secondes peut être bloqué ou autorisé.

NOTE : L'application mobile CLEAR*Link* doit être ouverte en avant plan ou en arrière-plan pour que la fonction *U*SAFE soit active

MODE DE S.O.S MANUEL

NEW FEATURE

U-SAFE
S.O.S.

Le mode *U*SAFE S.O.S permet aux pilotes de déclencher manuellement les notifications d'urgence (après configuration de la fonction *U*SAFE dans l'application CLEAR*Link* comme décrit à la page précédente). Lorsque le S.O.S est déclenché, *U* SAFE tentera de transmettre les notifications immédiatement.

Déclencher
USAFE S.O.S. Mode:

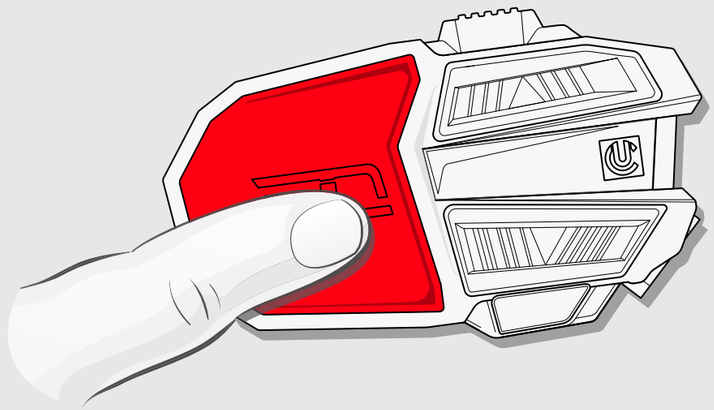

5 Tapotements, +1 pour confirmer

Note : 6 tapotements rapides
DÉCLENCHERONT le S.O.S *U*SAFE

Tapez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** 5 fois, puis encore une fois pour confirmer le S.O.S. (L'envoi du S.O.S est annulé après 5 secondes en l'absence du 6ème tapotement de confirmation)

MISE à JOUR DU MICROLOGICIEL

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

SIMPLE COMME BONJOUR !

MISES À JOUR SANS FIL VIA L'APPLICATION CLEAR*Link*

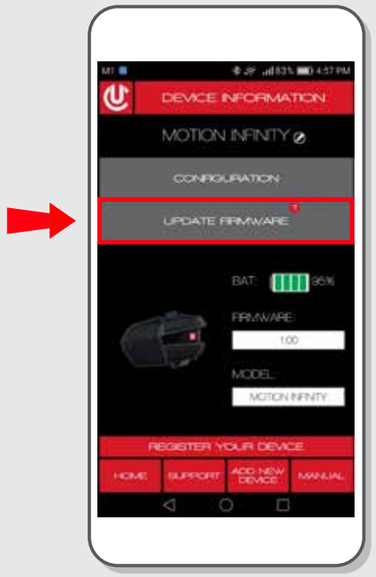

Connectez le dispositif à CLEAR*Link* comme décrit dans les pages 8-10. Tapez sur "METTRE LE MICROLOGICIEL À JOUR", et suivez les instructions à l'écran.

OU

MISES À JOUR VIA PC/MAC

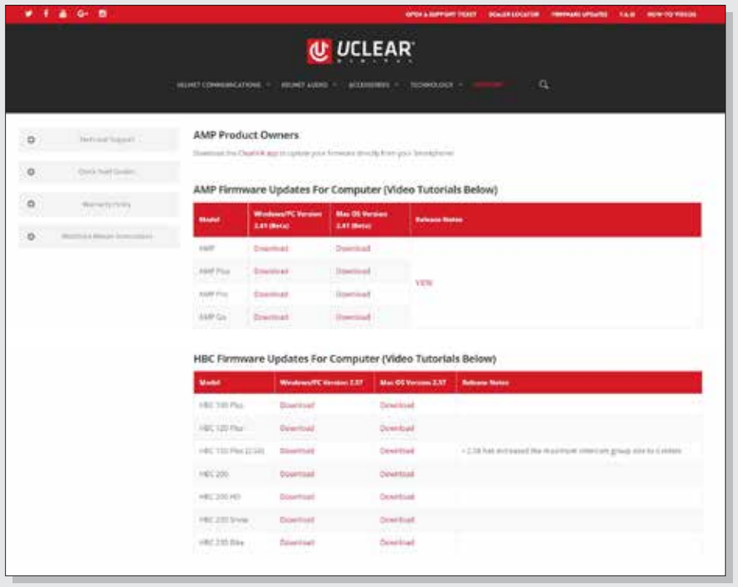

Visitez www.ucleardigital.com/firmware et téléchargez le dernier assistant de micrologiciel pour votre modèle *U*CLEAR.
Lancez l'assistant puis allez à l'étape suivante.
Regardez nos vidéos explicatives ou contactez l'assistance *U*CLEAR pour obtenir de l'aide.

ÉTEIGNEZ le dispositif, connectez-le à un PC/MAC à l'aide du câble de charge et de données. Maintenez les boutons **MARCHE/ARRÊT+HAUT+BAS** appuyés pour réinitialiser le dispositif, puis maintenez le bouton **MARCHE/ARRÊT** jusqu'à que le voyant LED rouge s'éteigne (ceci indique que le dispositif est préparé pour la mise à jour).
Suivez les instructions sur l'écran de l'assistant.

RÉDEMARRAGE / RÉINITIALISATION à 3 BOUTONS

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

- Pour redémarrer manuellement les dispositifs *U*CLEAR, effectuez une réinitialisation à 3 boutons (n'efface pas vos paramètres).
- Maintenez les boutons **MARCHE/ARRÊT+HAUT+BAS** appuyés pendant quelques secondes.
- Rallumez ensuite l'unité. Si l'unité ne s'allume pas, réessayez cette manipulation après l'avoir branché à son chargeur.
  Si vous rencontrez d'autres problèmes, prenez contact avec l'assistance *U*CLEAR.

POURQUOI ET QUAND :

- Si le dispositif *U*CLEAR ne s'allume pas après la charge ou la mise à jour, il pourrait être bloqué en "mode de mise à jour".
- Le voyant LED ne s'illumine pas pendant la charge.

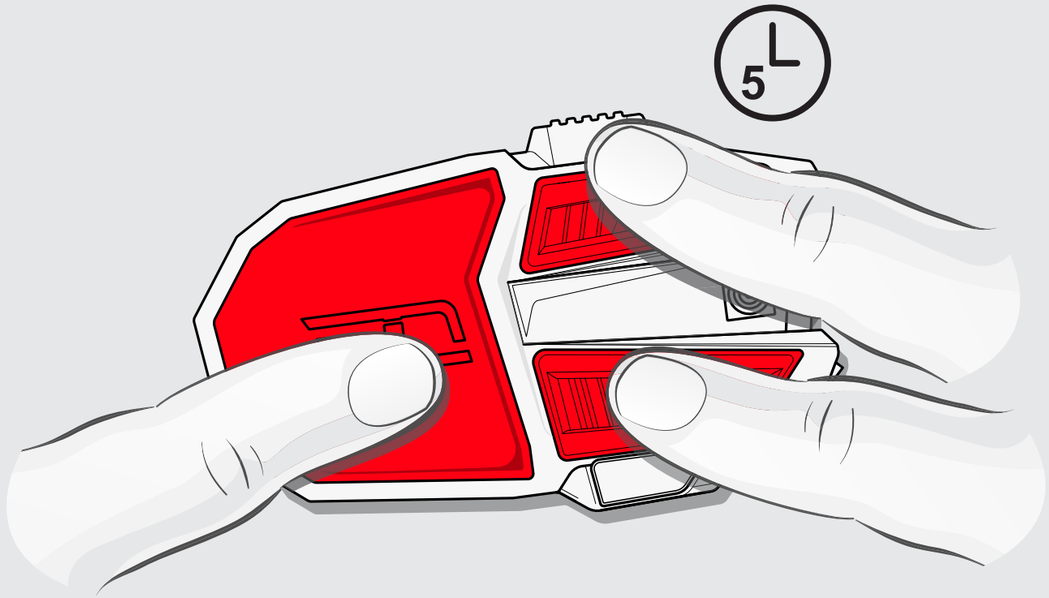

***NOTE:** La réinitilisation à 3 boutons active un processus de nettoyage/de redémarrage. CETTE OPÉRATION NE RÉTABLIT PAS LES PARAMÈTRES D'USINE de votre *U* CLEAR, ni n'efface les réglages ou les associations.

Vous avez des questions?

Nous avons les réponses !

Si vous ne trouvez pas votre question dans ce mode d'emploi,
visitez notre FAQ (Foire Aux Questions) ou regardez nos vidéos sur YouTube !

La FAQ est trouvable dans l'application CLEAR*Link*, via le bouton "**Assistance**".
Vous pouvez également consulter la FAQ en vous rendant sur www.ucleardigital.com ou www.uclear.eu
Vous trouverez les vidéos en vous rendant sur www.youtube.com/uclearworld
Envoyez-nous vos questions par email à :
support@ucleardigital.com (Amérique du Nord) ou info@uclear.eu (UE)

TABLEAU DES BOUTONS
(FONCTIONS DES **BOUTONS**)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

FONCTION	BOUTONS	VOYANT INDICATEUR
FONCTIONS COMMUNES DES BOUTONS		
Allumer	Maintenez le bouton **MARCHE/ARRÊT** appuyé pendant 3 secondes	Clignotement en bleu
Éteindre	Maintenez le bouton **MARCHE/ARRÊT** appuyé pendant 3 secondes	Clignotement en rouge
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton **HAUT** une fois	-
Réduire le volume	Appuyez sur le bouton **BAS** une fois	-
Associer le dispositif au téléphone	Maintenez les boutons **HAUT + BAS** appuyés pendant 3 secondes	Clignotement en bleu/rouge Clignotement en bleu/rouge l'association est réussie
Redémarrer le dispositif	Maintenez les bouton **MARCHE/ARRÊT + HAUT + BAS** appuyés	-
Activer Google/Siri (M4)	Appuyez sur le bouton **ACCÈS RAPIDE** une fois	-
Activer Google/Siri (M6 & MI)	Appuyez sur le bouton **ACCÈS RAPIDE** deux fois	-

TABLEAU DES BOUTONS
(FONCTIONS DES **BOUTONS**)

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

FONCTION	BOUTONS	VOYANT INDICATEUR
DIFFUSION DE LA MUSIQUE		
Lecture	Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** deux fois	-
Stop	Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** une fois	-
Avance rapide	Appuyez sur le bouton **HAUT** deux fois	-
Retour rapide	Appuyez sur le bouton **BAS** deux fois	-
INTERPHONE		
Association d'interphones mesh	Maintenez le bouton **ACCÈS RAPIDE** appuyé pendant 5 secondes Lorsque toutes les unités clignotent en violet, tapez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** une fois sur l'une d'elles	Clignotement en violet ▼ Clignotement en vert
Connecter l'interphone	Maintenez le bouton **HAUT** appuyé pendant 2 secondes	Clignotement en vert
Déconnecter l'interphone	Maintenez le bouton **BAS** appuyé pendant 2 secondes	Clignotement en bleu
Couper/Activer les microphones	Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** trois fois	-
Rejoindre un appel/diffuser GPS sur l'interphone	Acceptez un appel/démarrez le GPS, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** deux fois	-

FICHE TECHNIQUE

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

UNITÉ	
Dimensions (L x l x H)	72 mm x 44 mm x 25 mm (2,8 in x 1,7 in x 1 in)
Poids	33 g
AUDIO	
Fréquence en réponse	20 Hz à 20 kHz
Taux d’échantillonnage	48 kHz, 16 bits
SPL	V105 dB et 2 Db
BLUETOOTH	
Version	V5.0 (BR/EDR/BLE), Class 1
Profils	HSP ; HFP ; A2DP; AVRCP ; GATT ; Interphone

FICHE TECHNIQUE

UCLEAR DIGITAL MOTION SERIES

RADIO	
Fréquence de transmission	2.402 – 2.480 GHz
Portée	Jusque 1,2 km (.75 mile) par personnes, en conditions idéales
ALIMENTATION	
Consommation énergétique	200 mW (max)
Alimentation (pour la charge)	5 V/400 mA/2 W
Batterie intégrée	3,7 V, 650 mAh, polymère lithium-ion (Rechargeable)
Autonomie en écoute de musique/en conversation	Jusque 18 heures
Autonomie en veille	400 heures
TEMPÉRATURE	
Température en fonctionnement	-29 °C à 54 °C (-20 °F à 130 °F)
Température en charge	0 °C à +45 °C (+32 °F à +113 °F)
Température en stockage	-40°C à +80°C (-38°F à +176°F)

AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE

Le dispositif de communication de casque *U*CLEAR™ contient une batterie rechargeable au polymère lithium-ion. Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas et ne mettez pas les contacts de la batterie en court-circuit. Ne pas jeter la batterie dans un feu ni dans l'eau.

REMARQUE POUR LA RECHARGE

Pour réduire les risques de blessure, d'électrocution, d'incendie ou de dommages matériels, veuillez respecter les instructions ci-dessous.

- N'immergez pas le produit, l'adaptateur secteur ou les haut-parleurs dans l'eau.
- N'installez pas et ne positionnez pas le produit à proximité d'une source de chaleur : par exemple un poêle, un radiateur, un four, un grille-pain, une machine à café ou tout autre appareil générant de la chaleur.
- Utilisez toujours l'adaptateur secteur et le câble inclus avec le produit pour le charger. L'utilisation d'une source d'alimentation incorrecte pour charger le produit peut l'endommager de manière irréversible et annuler la garantie.

GARANTIE

Sans préjudice de la garantie légale, le produit est couvert par une garantie de 2 ans (unités de contrôle) et de 1 an (accessoires) par le fabricant à compter de la date d'achat. Veuillez inclure la preuve d'achat lorsque vous retournez l'article au fournisseur.

La garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication. La garantie est annulée par toute réparation non autorisée, mauvaise utilisation, mauvaise application, altération du produit, modification, mise à niveau ou résultat de tout manquement à suivre les directives énoncées dans la brochure du produit ou par l'une des actions spécifiées dans cette brochure ou n'importe où dans notre publication technique rendue publique occasionnellement, ce qui aurait annulé la garantie.

La garantie ne couvre pas la récupération des données et la détérioration physique due à l'utilisation, les dommages résultant d'accidents, le stockage, la perte ou la perte de données ou les dommages subis pendant les réparations ou les transits.

L'expéditeur prendra en charge tous les frais de transport des produits fonctionnels mais qui ont été déclarés défectueux.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE

Toutes les garanties applicable au produits UCLEAR™ se limitent à celles mentionnées dans le mode d’emploi du produit.

RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ

BITwave et tous leurs représentants, agents, distributeurs, fournisseurs et revendeurs ne seront pas responsables et seront dégagés de tout litige, réclamation, dette, demande, action et responsabilité pouvant découler, directement ou indirectement, de l'exploitation ou de l'utilisation du produit pour tout dommage, perte, détresse, douleur, souffrance, inconfort, perte et blessures, y compris les maladies corporelles, les tensions, les fractures, la paralysie partielle et / ou totale, la mort ou d'autres affections qui pourraient causer une invalidité grave à toute personne ou à toutes les parties, que ce soit l'utilisateur ou d'autres tiers ou leurs biens, ou à tout bien, véhicule, propriété, actif, y compris le vôtre, subi par des personnes, des organisations ou tout tiers, physique ou non, et qui peut vous incomber dans le futur, dans toute la mesure permise par la loi en raison de l'utilisation, du fonctionnement, du mauvais fonctionnement, de la mauvaise utilisation, de l'élimination ou des réparations du produit ou de toute autre raison, condition ou circonstance ou tentative de le faire, que ce soit la négligence, les omissions ou autres de BITwave ou de l'un de leurs représentants, partenaires, agents, distributeurs, fournisseurs, revendeurs, concepteurs, fabricants ou tout autre membre de sa chaîne d'approvisionnement et de distribution ou de tout tiers impliqué.

RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ (SUITE)

Tous les risques découlant du fonctionnement ou de l'utilisation du produit incombent uniquement et entièrement à l'utilisateur de ce produit, à l'acheteur d'origine ou à tout tiers, qui assume l'entière responsabilité de toutes les blessures, pertes et / ou dommages, qu'ils soient causés en tout ou en partie par la négligence, les omissions ou tout autre comportement d'un tiers, y compris celle de BITwave et de tous leurs représentants, partenaires, agents, distributeurs, fournisseurs, revendeurs et tous les autres membres de sa chaîne d'approvisionnement et de distribution, en raison de la négligence ou des omissions du concepteur ou du fabricant ou d'un tiers les parties impliquées.

Respectez toujours les lois locales et le code de la route en vigueur. Lorsque l'utilisation du produit n'est pas autorisée ou autorisée par les lois et réglementations, y compris le code de la route de votre pays, nous vous prévenons de ne pas aller à l'encontre de telles restrictions. Vous assumerez l'entière responsabilité de toute infraction à la loi et aux règlements.

Vous ne devez pas autoriser les opérations ou l'utilisation du produit ou toute tentative d'utilisation par des personnes, y compris vous-même, compromettant la sécurité de quiconque, y compris la vôtre, ou pouvant endommager des véhicules, des biens, des objets, du bétail, des inventaires, des actifs et similaires, quelles que soient les circonstances. Vous ou tout utilisateur du produit devez prendre toutes les mesures de sécurité et précautions nécessaires et rester attentif à toutes les conditions environnantes.

RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ (SUITE)

Vous êtes averti de ne pas utiliser le produit si vous n'êtes pas physiquement capable de le faire de manière sûre, si vous avez ou allez consommer de l'alcool ou toute substance altérant l'esprit pendant son utilisation afin que votre vigilance ne soit pas compromise ou si vous en souffrez de conditions médicales ou besoins qui peuvent compromettre vos capacités à le faire en toute sécurité.

Nous vous avertissons des risques et dangers inhérents, imprévisibles et illimités liés à l'utilisation du produit sur la route, y compris des blessures ou des maladies, des tensions, des fractures, une paralysie partielle et / ou totale, la mort ou d'autres affections qui pourraient causer une invalidité grave due à une cause quelconque.
Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par des personnes de dix-huit (18) ans et plus qui ont compris les avertissements, les risques et les conditions d'utilisation.

Vous confirmez que vous avez lu cette décharge de responsabilité et que vous en comprenez parfaitement les termes et que vous avez renoncé à des droits substantiels en utilisant ou en tentant d'utiliser le produit.

ÉLIMINATION CORRECTE DE L'APPAREIL

Ne jetez pas ce produit avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Il existe un système de collecte séparé pour les produits électroniques usagés conformément à la législation qui exige un traitement, une récupération et un recyclage appropriés.

Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le détaillant où ils ont acheté ce produit, soit leur bureau gouvernemental local, pour savoir où et comment ils peuvent emporter cet article pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs et se référer aux termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

BITwave et tous leurs représentants, agents, distributeurs, fournisseurs ou revendeurs ne seront pas tenus responsables des conséquences résultant d'erreurs ou d'omissions dans le guide ou résultant directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. BITwave se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception du produit ou le guide de l'utilisateur sans aucune restriction et sans aucune obligation de notifier les utilisateurs.

Toutes les informations contenues dans ce document sont exactes à la date d'impression.

Veuillez vérifier les dernières versions du produit, du micrologiciel et des accessoires sur www.ucleardigital.com.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

N’ouvrez pas le boîtier du produit, n’altérez, ne réparez et ne modifiez pas l’une de ses pièces. Ne touchez pas le produit avec des objets ou des pièces métalliques ou des produits chimiques. Le non-respect des informations ci-dessus entraîneront des risques d’incendie et d’autres dangers. Veuillez contacter l’assistance technique ou votre revendeur local en cas de défaillance du produit.

ASSISTANCE TECHNIQUE (AMÉRIQUE DU NORD)

Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter notre site Internet à l'adresse :
www.ucleardigital.com

Pour obtenir de l'assistance technique, veuillez nous contacter à l'adresse :
support@ucleardigial.com

ASSISTANCE TECHNIQUE (EUROPE)

Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter notre site Internet à l'adresse :
www.uclear.eu

Pour obtenir de l'assistance technique, veuillez nous contacter à l'adresse :
info@uclear.eu

COPYRIGHTS

Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit préalable de BITwave Pte Ltd.

LICENCES

La marque et le logo *U*CLEAR™ sont la propriété exclusive de BITwave Pte Ltd. Toute utilisation de la marque par toute autre partie sans l'autorisation écrite préalable de BITwave Pte Ltd constitue une violation des droits légaux. La marque Bluetooth™ est la propriété de Bluetooth SIG et est utilisée sous licence par BITwave Pte Ltd

DÉCLARATION DAS IC

Cet EUT est conforme à la DAS pour la population générale / limites d'exposition non contrôlées exposées dans IC RSS-102 et a été testé conformément aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 0 mm entre le radiateur et votre tête. Ce dispositif et sa ou ses antenne(s) doit être co-installé ou utilisé conjointement avec toute autre antenne ou transmetteur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et confirmé comme respectant les limites d'un appareil numérique de classe B, dans le respect de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'émission d'interférences dangereuses dans une zone résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne sera émise dans un environnement particulier. Si cet équipement crée des interférences néfastes à la réception d'un poste radio ou d'une télévision, ce que vous pouvez confirmer en éteignant puis en allumant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur essaye de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Repositionner ou relocaliser l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Prendre contact avec le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition aux RF. Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission (USA). Ces exigences fixent une limite DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification du produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps est de 0,919 W/kg.

Note: Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS CE

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non contrôlé.
L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition aux RF.
Ces exigences fixent une limite DAS de 2,0 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu.
Pour répondre aux exigences ci-dessus, l'appareil doit être placé à au moins 5 mm du corps humain dans des conditions normales d'utilisation.

UCLEAR
DIGITAL

MOTION
SERIES

FABRIQUE A SINGAPOUR

POWERED BY:

BITwave
PRIVATE Limited

11 Serangoon North Ave 5,
#05-03,
Singapour 554809